



- (E) **Instrucción de montaje**  
¡Leer primero!
- (GB) **Assembly instructions**  
Read first!
- (F) **Instruction de montage**  
Lire en premier!
- (D) **Montageanleitung**  
Zuerst lesen!
- (PT) **Instruções de montagem**  
Ler primeiro!
- (PL) **Instrukcja montażu**  
Najpierw przeczytaj!
- (CZ) **Montážní návod**  
Čtěte pozorně!
- (HU) **Szerelési Utasítás**  
Először olvassd el!
- (RO) **Instructiuni de montaj**  
Intai cititi!
- (HR) **Detaljne upute**  
Prvo pročitati!
- (GR) **Διαβάστε προσεκτικά τις**  
Οδηγίες Συναρμολόγησης!
- (TR) **Öncelikli montaj:**  
Talimatlarını okuyunuz!
- (RU) **Инструкции по монтажу**  
Сначала прочитайте!
- (I) **Istruzioni di montaggio**  
Leggere per primo!
- (NL) **Montagehandleiding**  
Eerst lezen!
- (SLO) **Navodila za sestavljanje**  
Preberite!

Portaequipajes  
Roof racks  
Galleries  
Dachgepäckträger  
Porta bagagens  
Bagażnik dachowy  
Strešni nosiče  
Csomagtartó  
Krovni nosač  
Portbagaj  
Μπάρες Οροφής  
Taşıyıcı sistem  
Багажники на крышу  
Portabagagli  
Imperiaal  
Strešne košare

# 909-256

Lv7 2018-r3

Modelo-model:


## Evo Rack E20-126

Lote-Lot-Lot-Lot:

**01-18**

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

**19,30 kg**

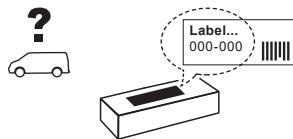

**Max: 150 kg**



CEE - EEC type approval:



26 R- 03 3024




**CITY CRASH** (✓)  
According to ISO/ P. AS 11154:2006

CRUZBER SA  
ES-A14018311  
P.I. Las Salinas II  
14960 - Rute - Spain  
[www.cruzber.com](http://www.cruzber.com)



1.



(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

x1

x1

(GB) Package content: Check!





(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

x2

x2

(PT) Contéudo embalagem:  
Verificar!



(PL) Zawartość opakowania:  
sprawdź!

1x (738-010DI) 100 cm (738-010T) 100 cm  
1x (738-010DD) 100 cm

(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

x6

x1

(RO) Pachetul contine: Verificati!



(HR) Sadržaj paketa: Provjeri!

(827-412) 126 cm

(716-320) 126 cm

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του  
πακέτου!

x6

x2

(TR) Paket içeriğini: Control ediniz!



(RU) Содержание упаковки:  
Проверьте!


(813-061)

1x (805-165)  
1x (855-198)

(I) Contenuto della confezione:  
Controllare!

(NL) Pakket inhoud: Controleer!

(SLO) Vsebina paketa: Preverite!




## 2.



**1** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,19 (810-118)

**2** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19 (810-100)

Ford Transit Connect Van L1 (2013 -->)

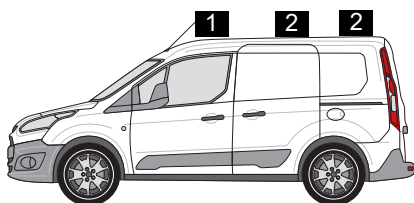


(810-100)  
(810-118)



**1** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19 (810-118)


**2** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19 (810-117)

Ford Transit Connect Van Double Cab L1 (2013 -->)

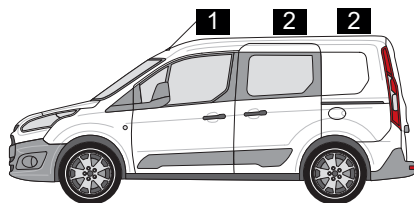


(810-117)  
(810-118)


Ford Transit Connect Kombi L1 (2013-->)  
Ford Tourneo Connect L1 (2013-->)

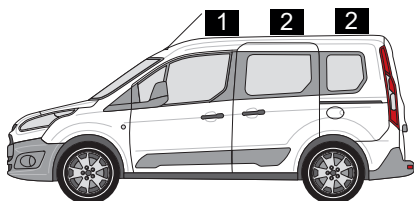



3. 

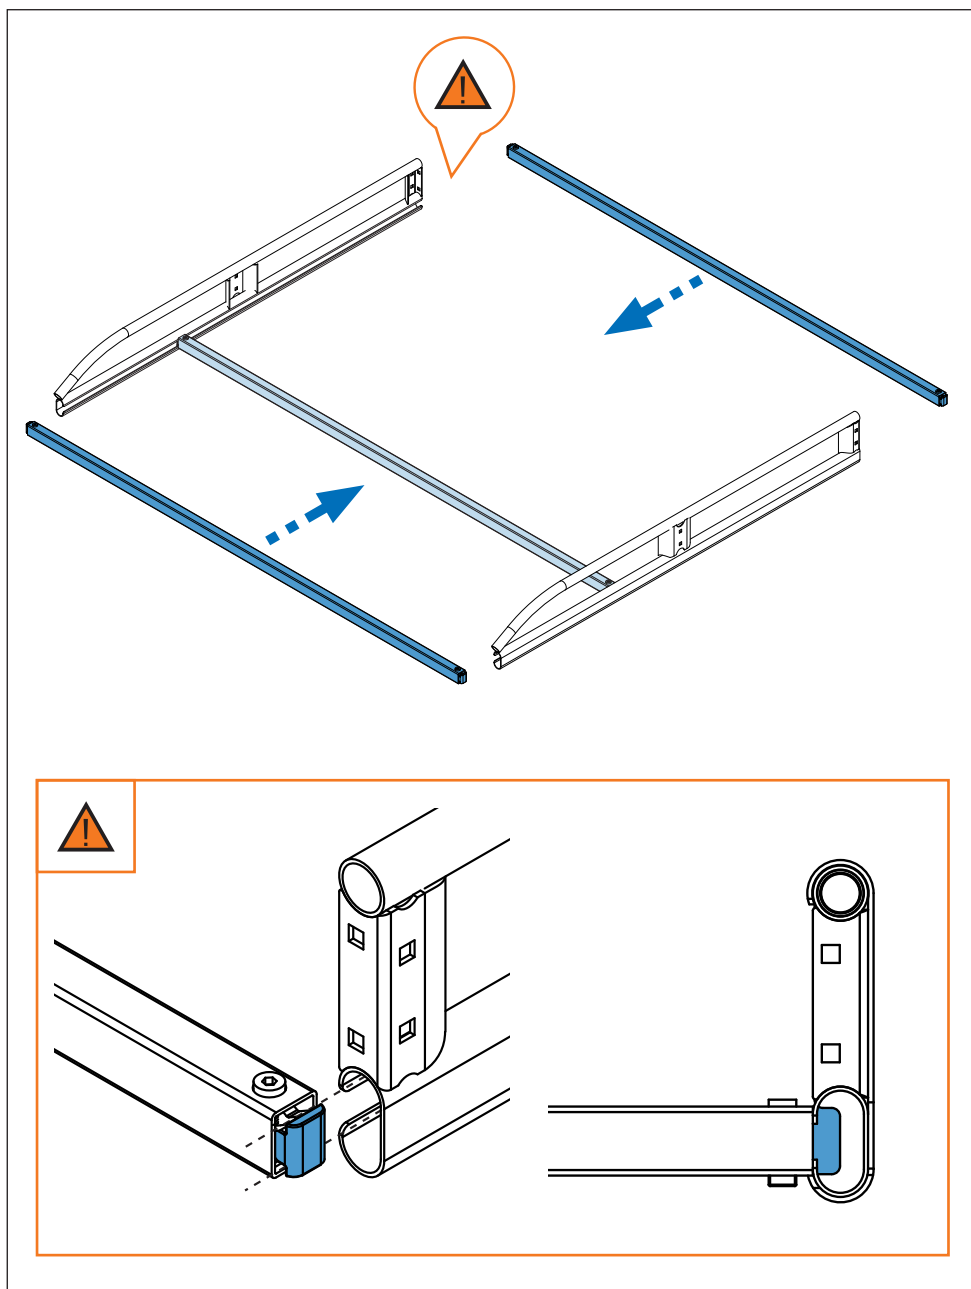


4. 

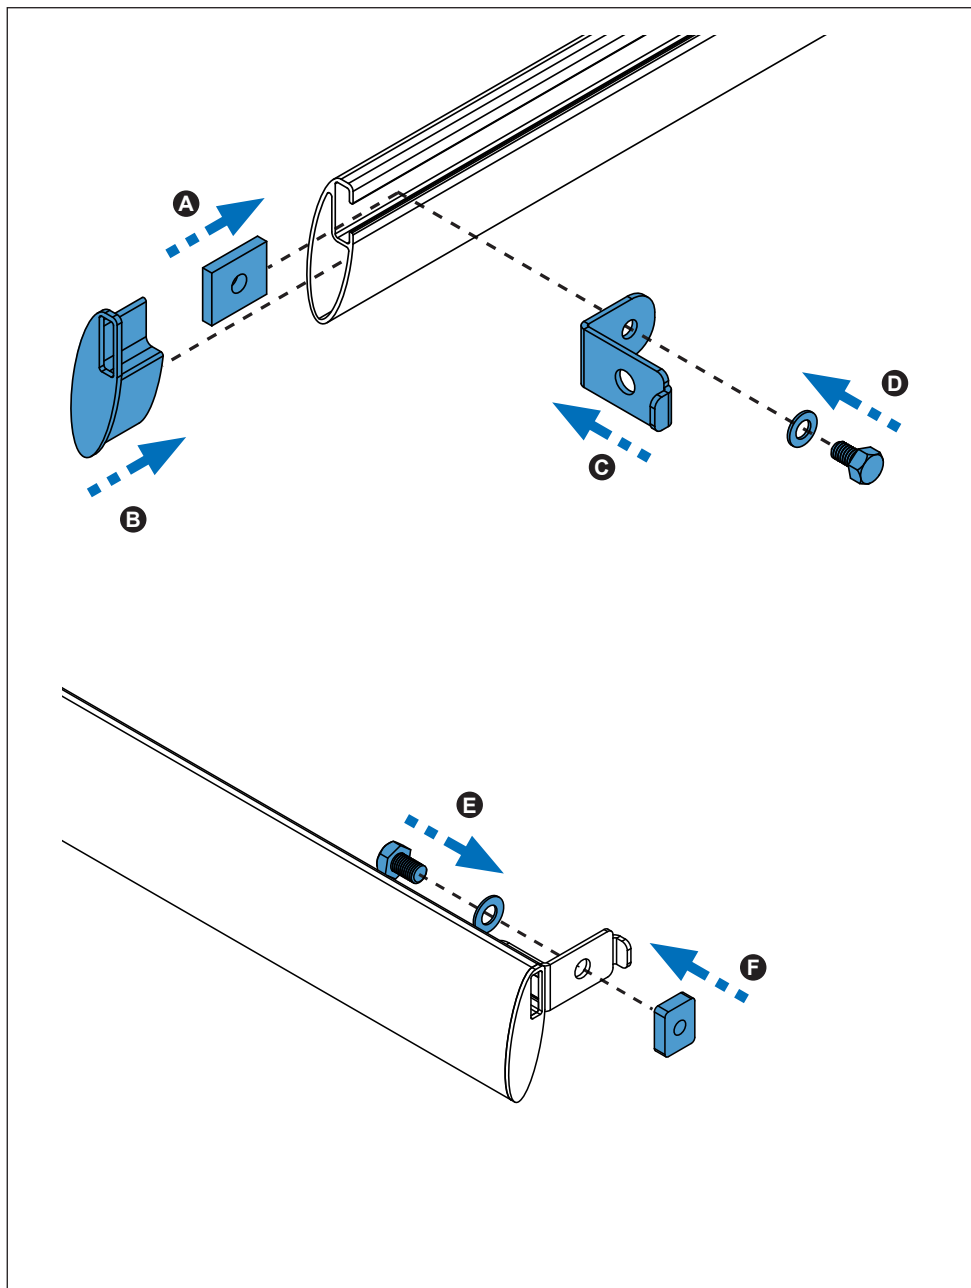



5. 

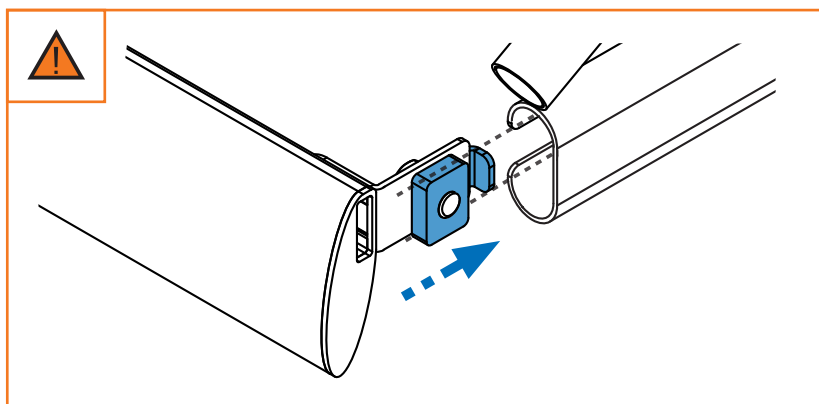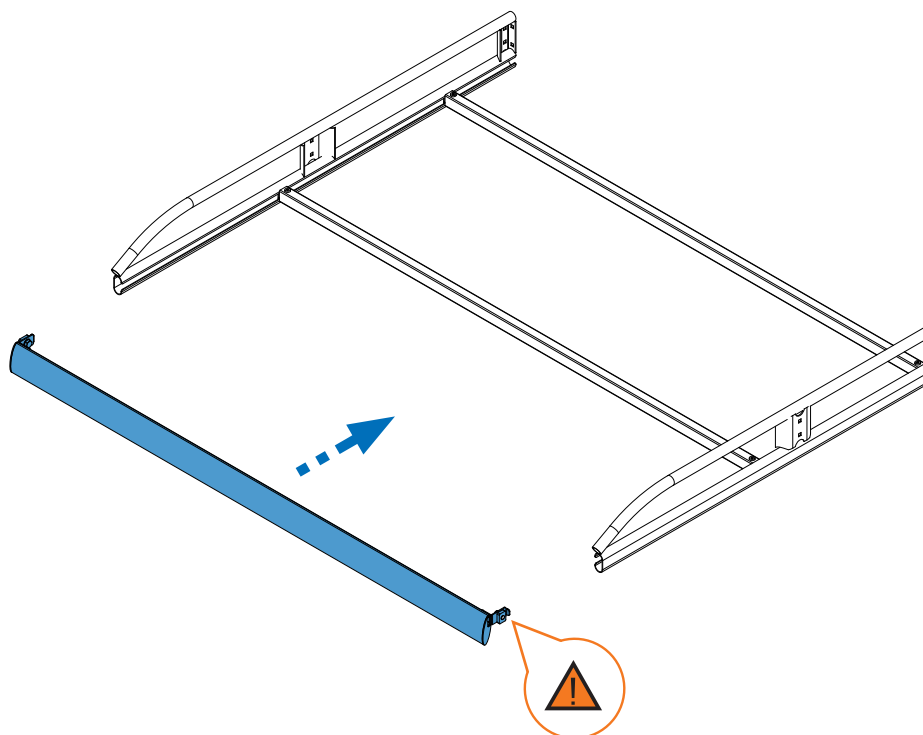

## 6.


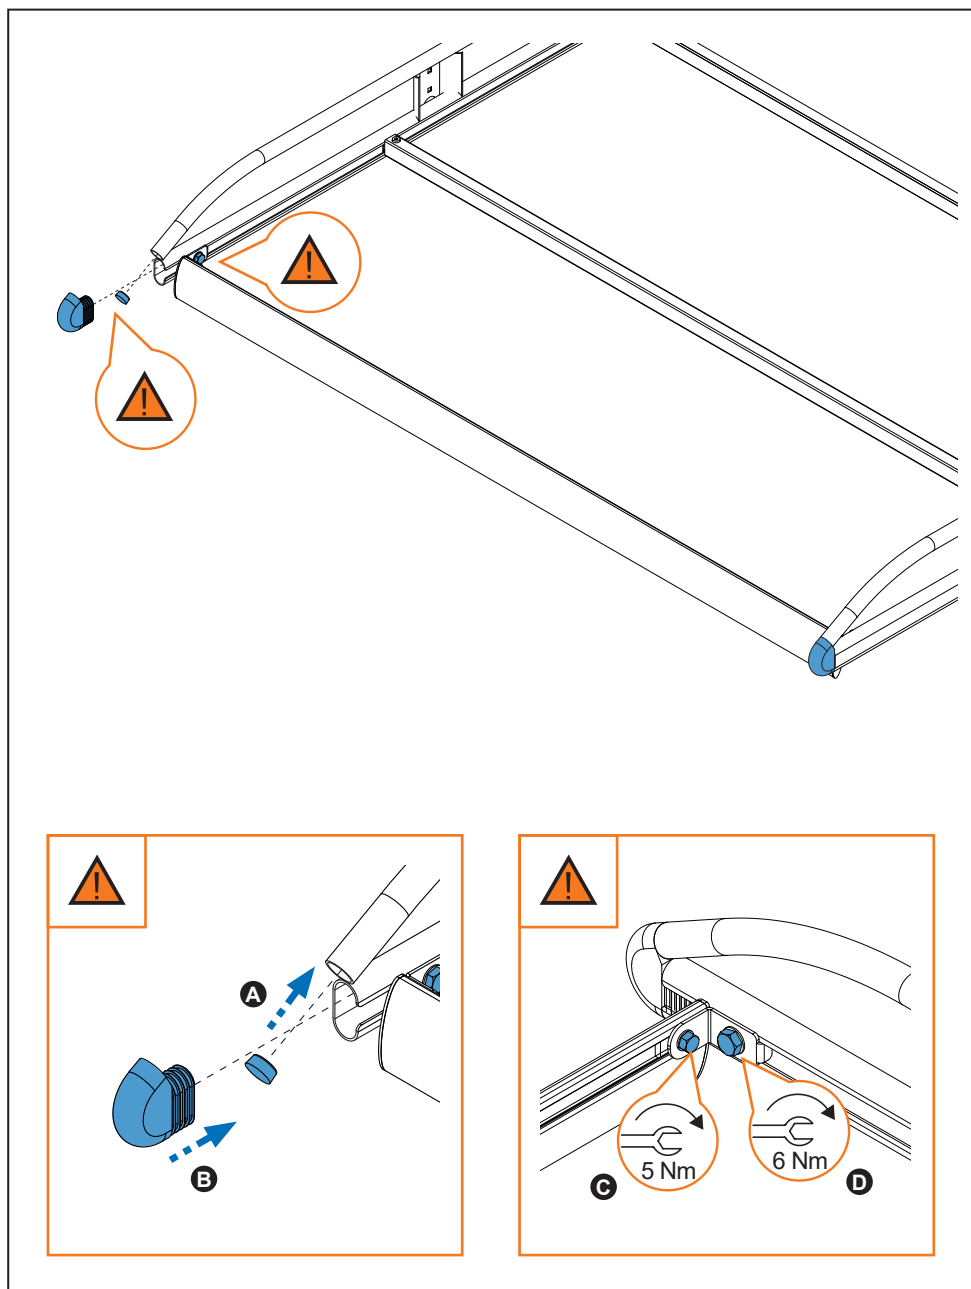


# 7.

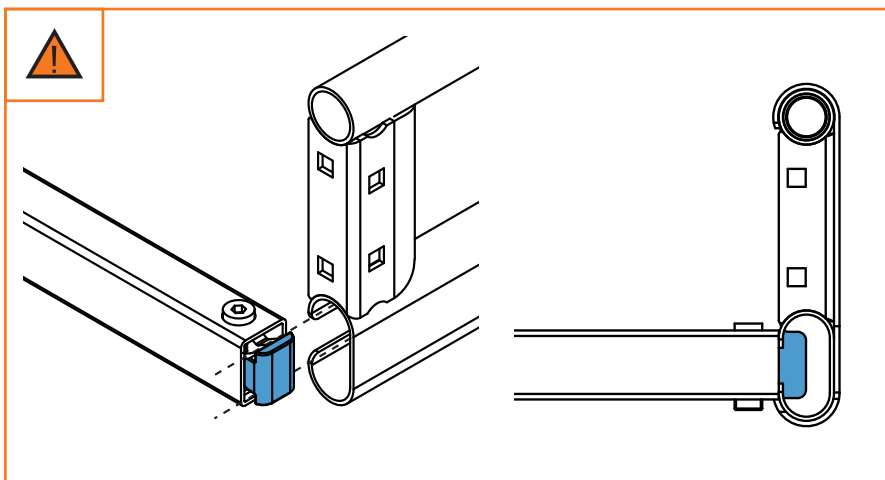
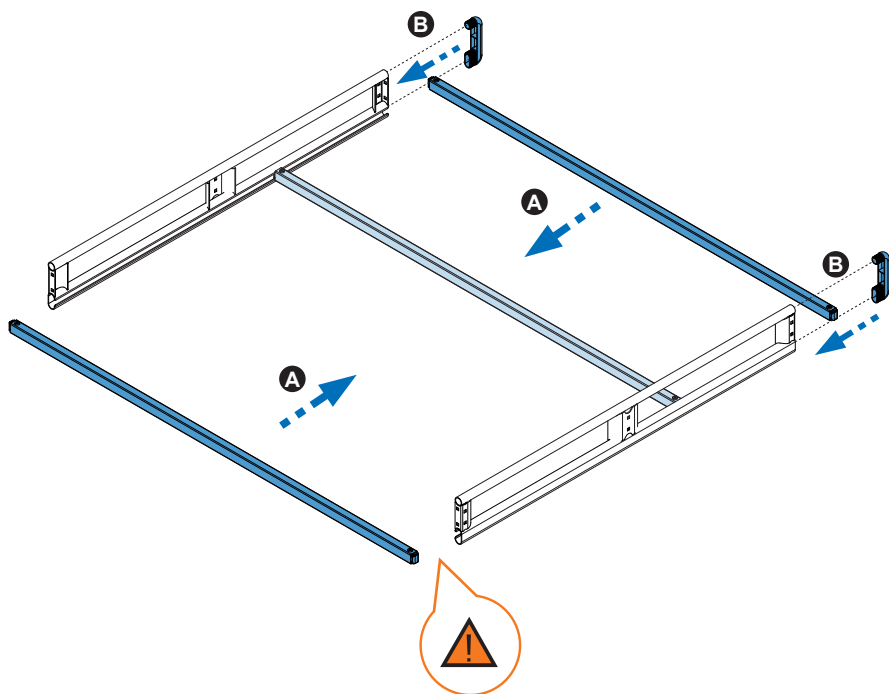





8. 

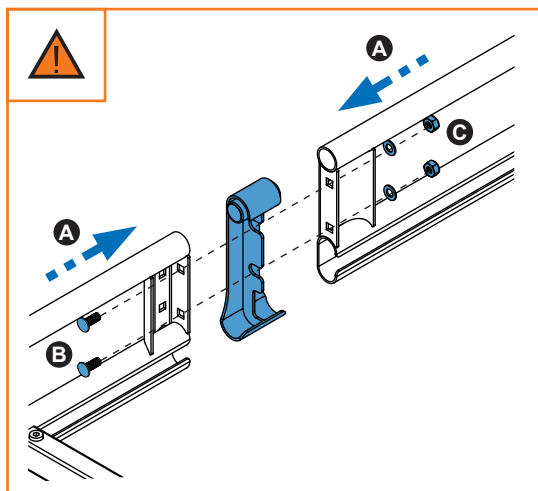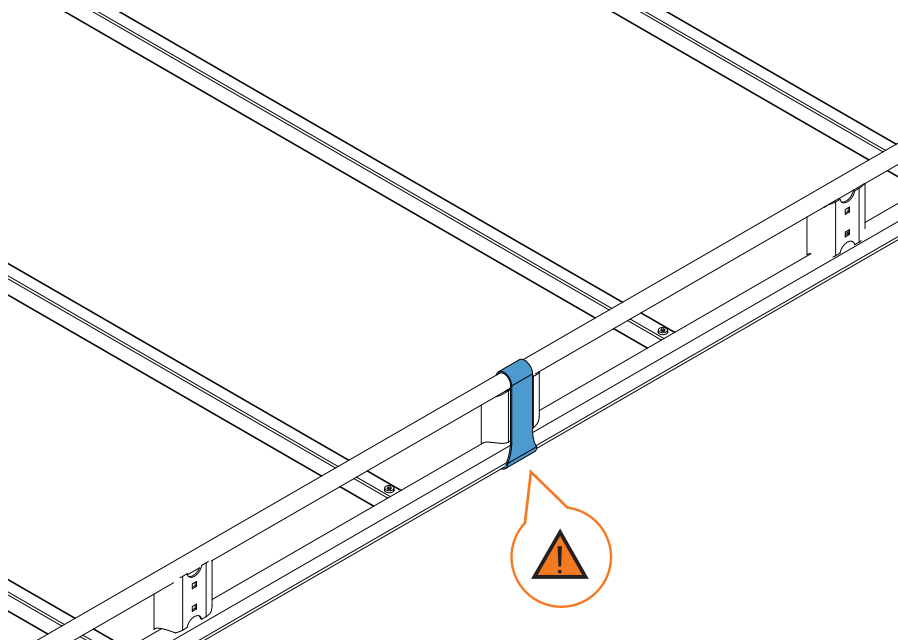




# 9.

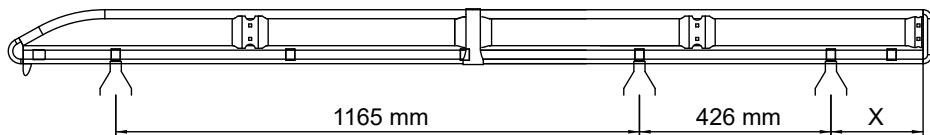

**X = 205 mm**

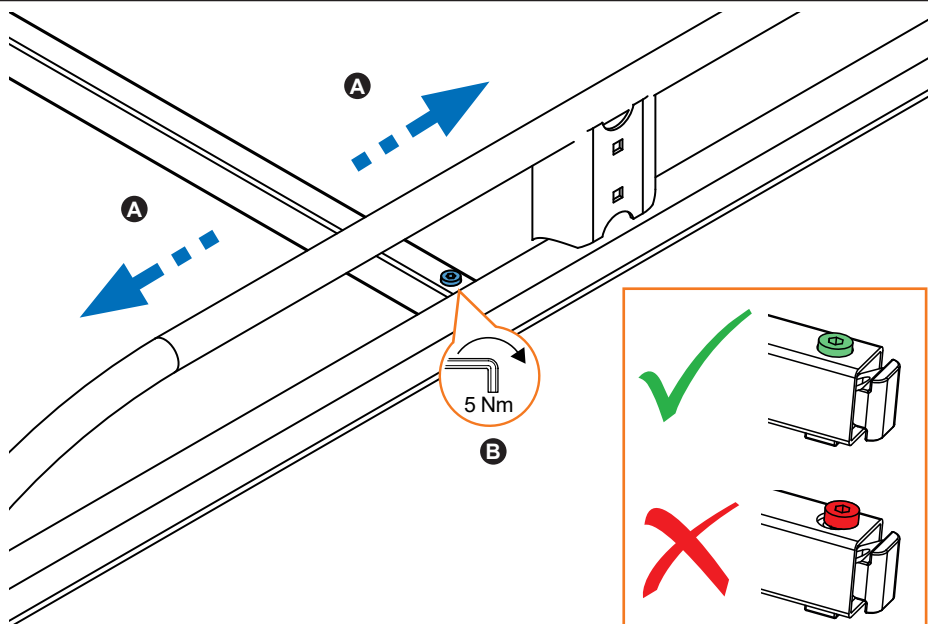

10.

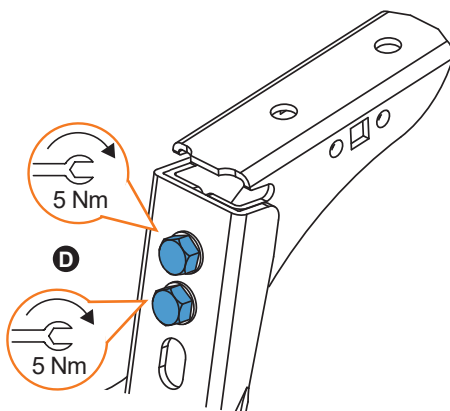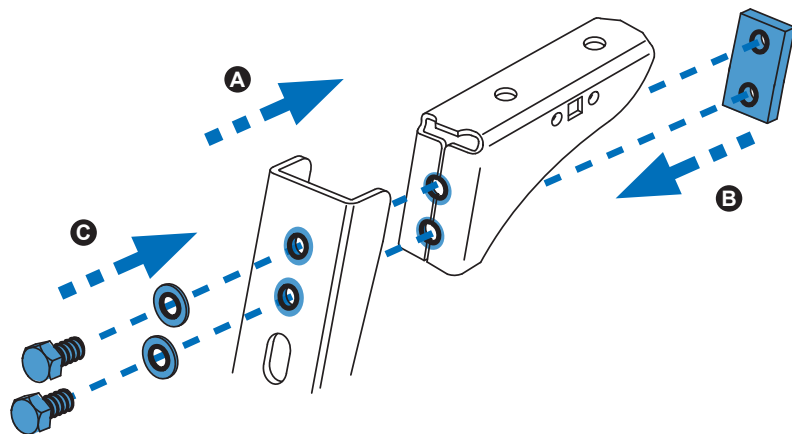


11.



(810-100)


Transit Connect Van (2013→)

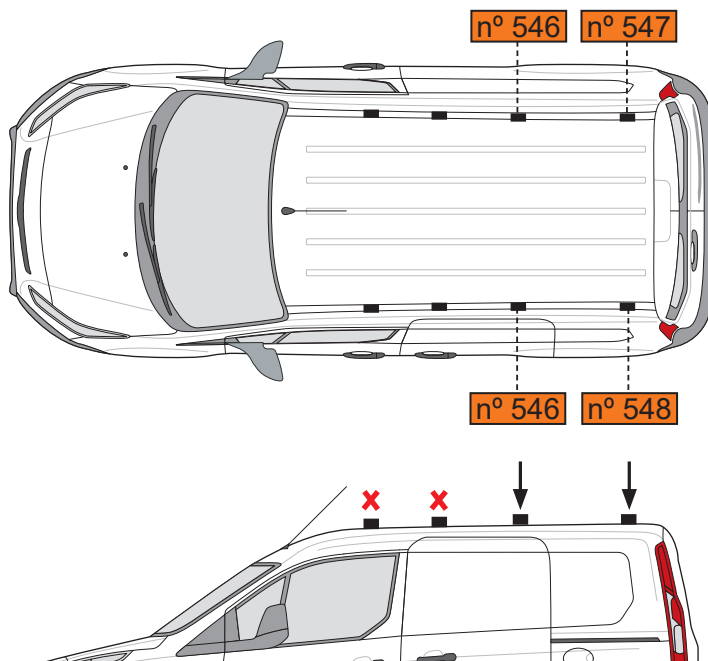

12.




(810-100)

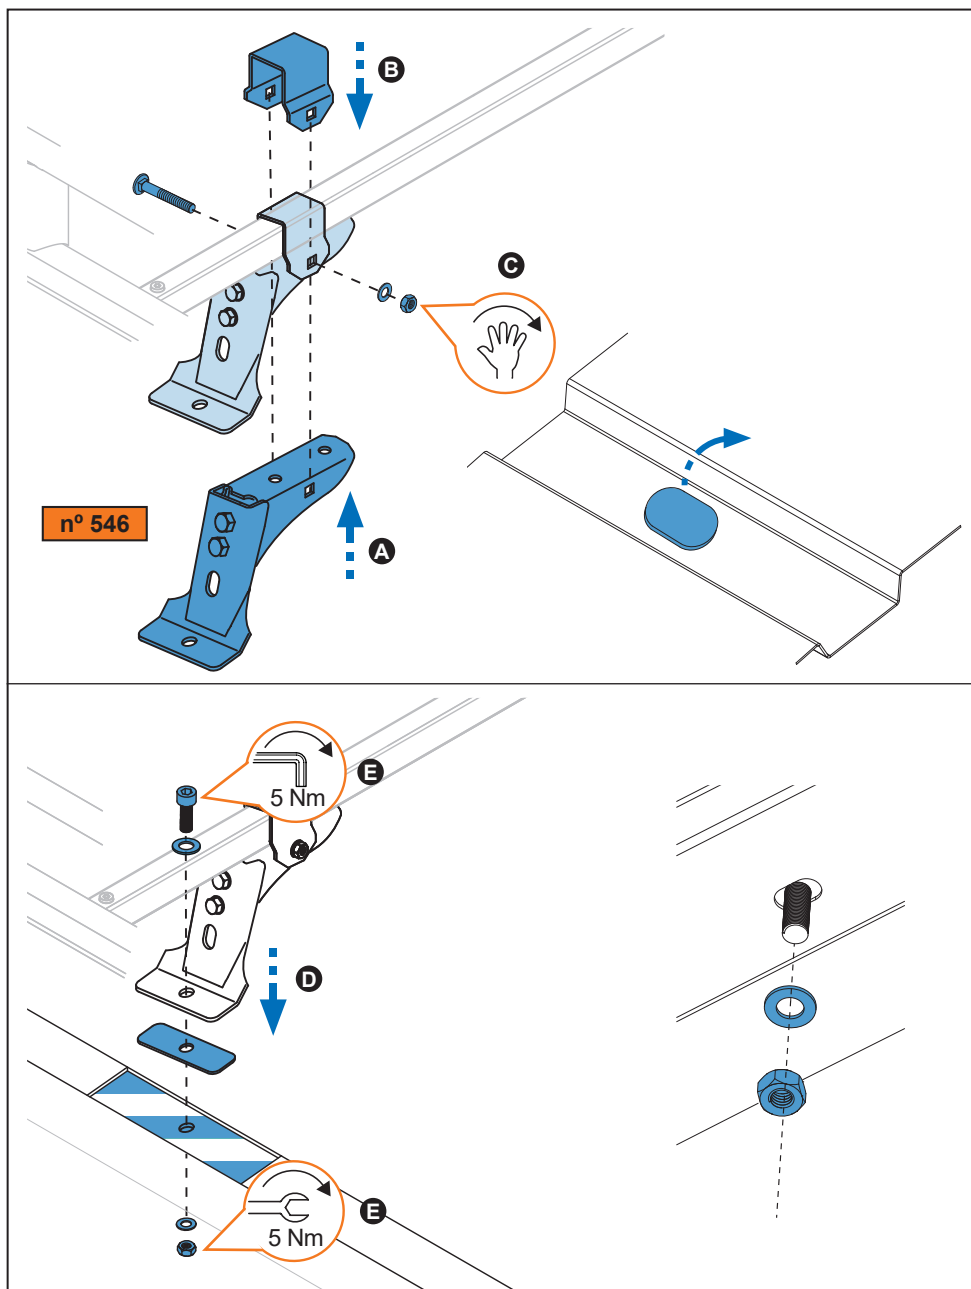

13.



(810-100)

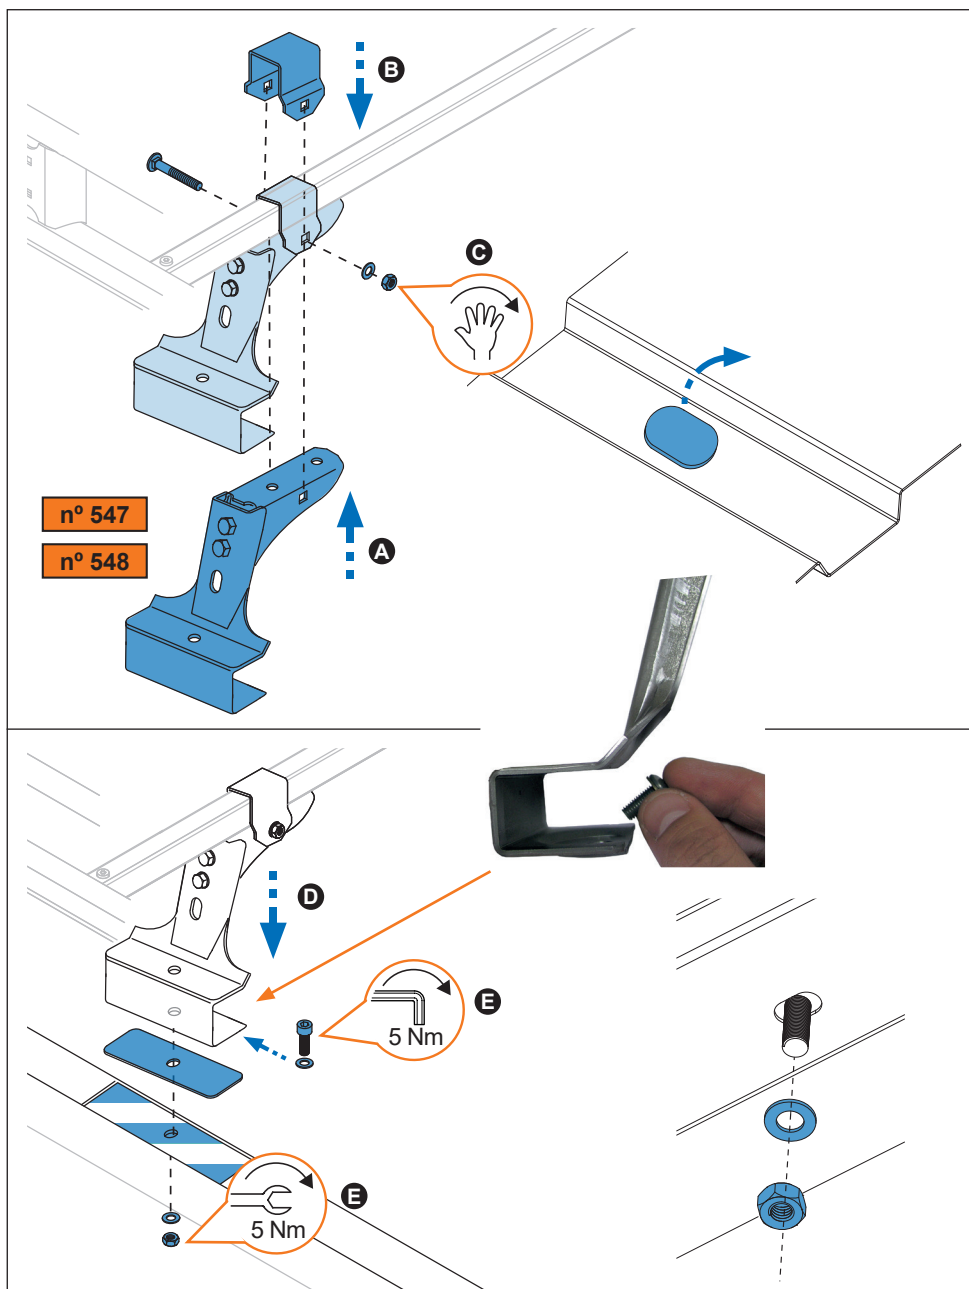


14.



(810-117)


Transit Connect Van (2013→)

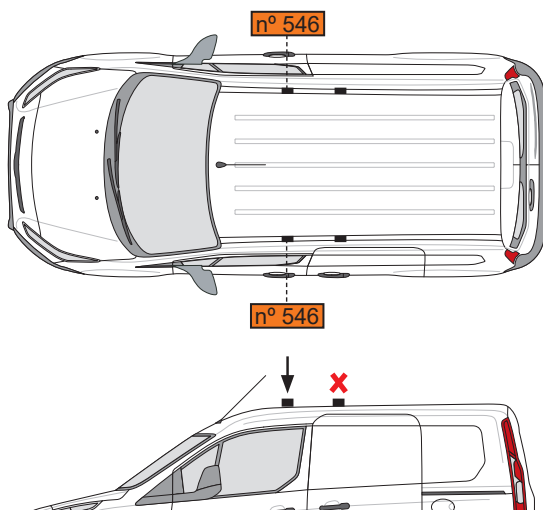

Transit Connect Van Double Cab (2013→)

Transit Connect Kombi (2013→)




Tourneo Connect (2013→)

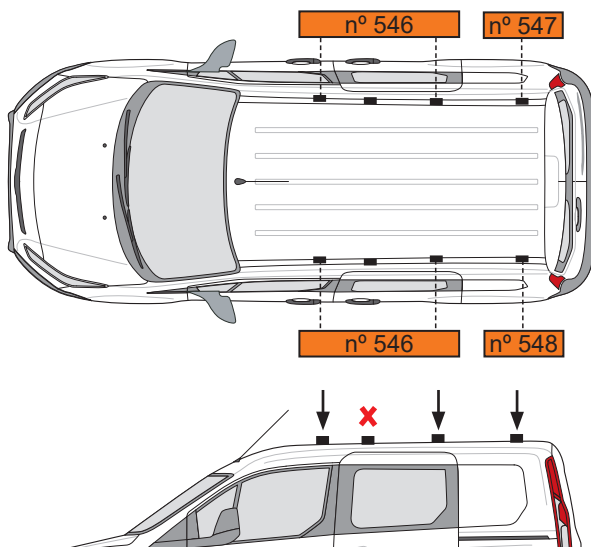

15.



(810-117)  
(810-118)




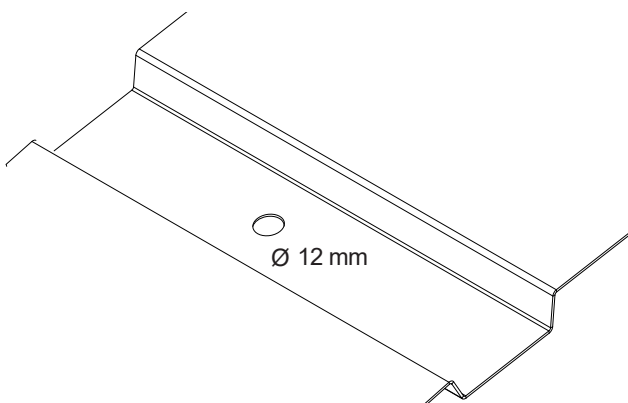
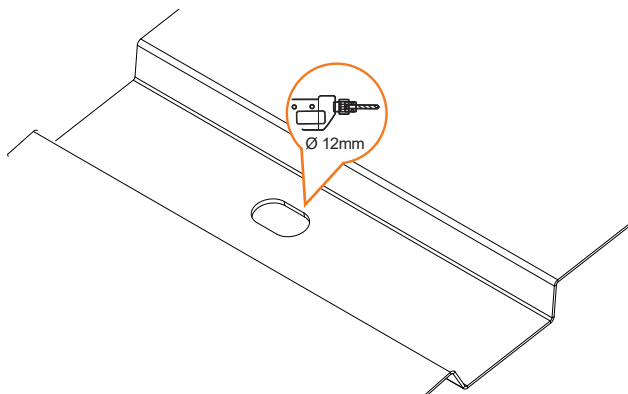
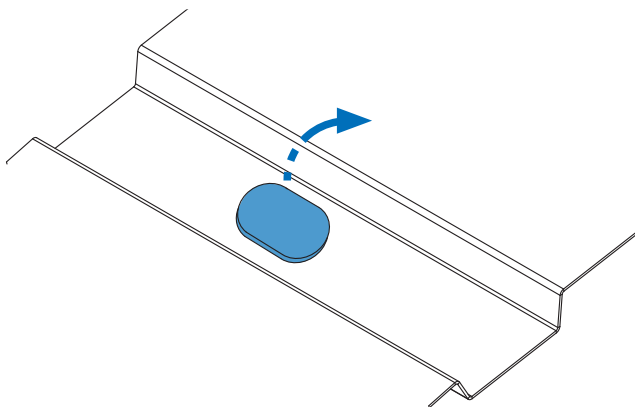




16.




(810-117)  
(810-118)

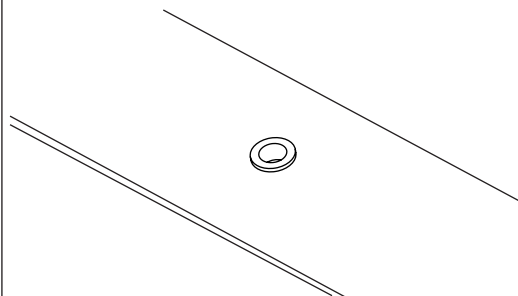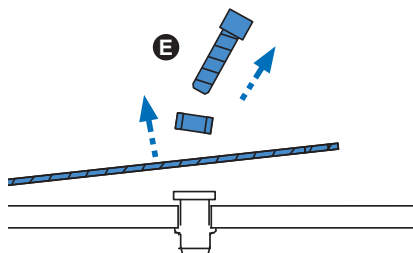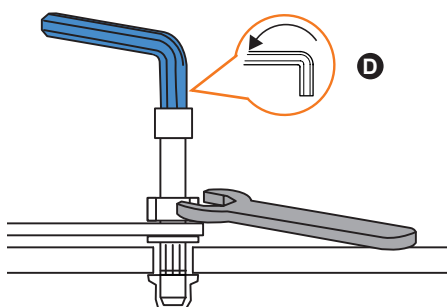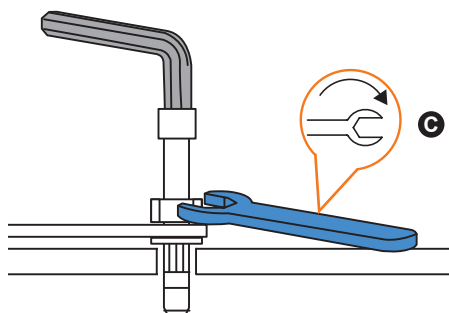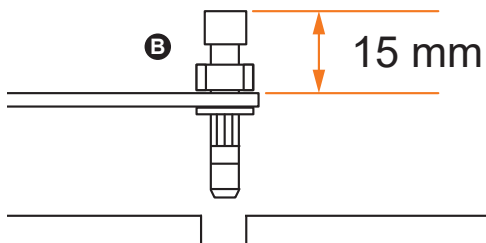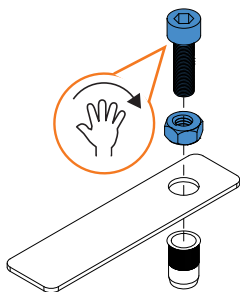

17.




(810-117)  
(810-118)

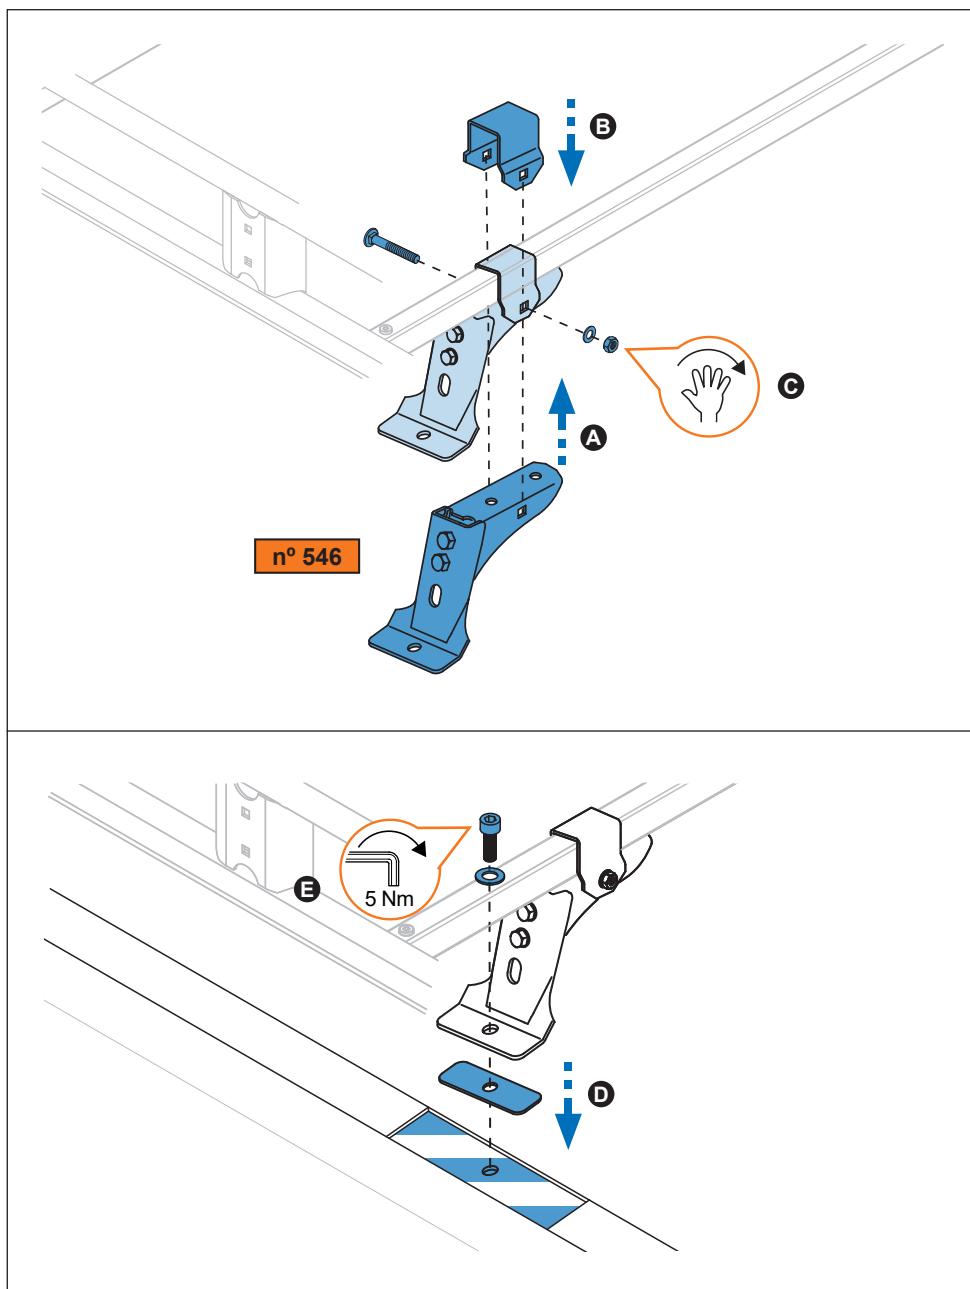

18.



(810-117)  
(810-118)

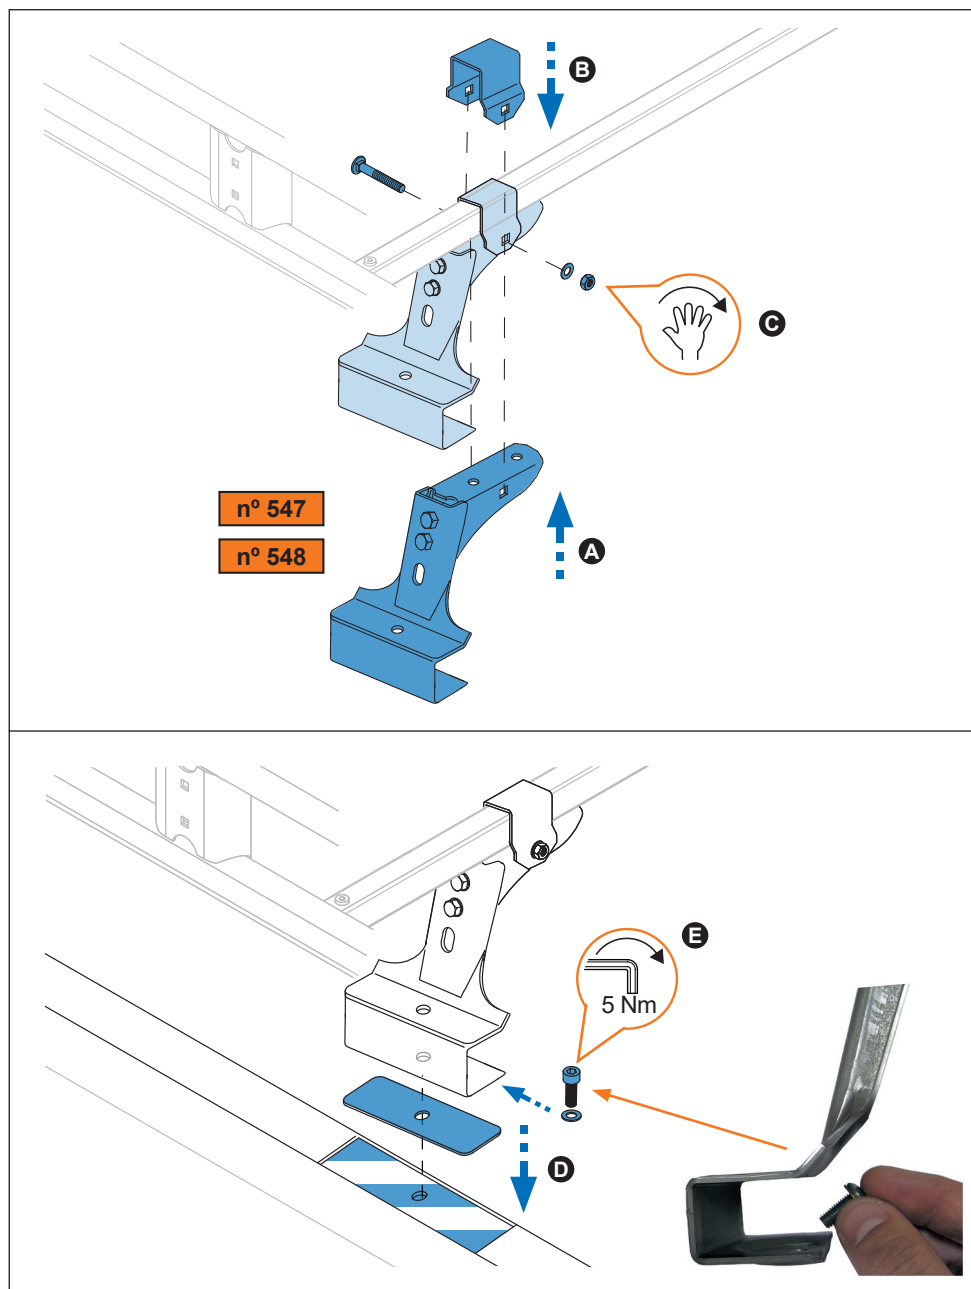

19.

