



913-256

Lv7 2017-r1

Modelo-model:



Evo Rack Pro P20-126

Lote-Lot-Lot-Lot:

01-17

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

28,50 kg

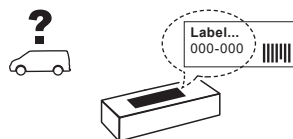

CEE - EEC type approval:

E9 26 R- 03 3024



CITY CRASH (✓)
According to ISO/ P. AS 11154:2006

CRUZBER SA
ES-A14018311
P.I. Las Salinas II
14960 - Rute - Spain
www.cruzber.com


(E)	Instrucción de montaje ¡Leer primero!	Portaequipajes
(GB)	Assembly instructions Read first!	Roof racks
(F)	Instruction de montage Lire en premier!	Galleries
(D)	Montageanleitung Zuerst lesen!	Dachgepäckträger
(PT)	Instruções de montagem Ler primeiro!	Porta bagagens
(PL)	Instrukcja montażu Najpierw przeczytaj!	Bagażnik dachowy
(CZ)	Montážní návod Čtěte pozorně!	Strešní nosiče
(HU)	Szerelési Utasítás Először olvassd el!	Csomagtartó
(RO)	Instructiuni de montaj Intai cititi!	Krovni nosač
(HR)	Detaljne upute Prvo pročitati!	Portbagaj
(GR)	Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συναρμολόγησης!	Μπάρες Οροφής
(TR)	Öncelikle montaj: Talimatlarını okuyunuz!	Taşıyıcı sistem
(RU)	Инструкции по монтажу Сначала прочитайте!	Багажники на крышу
(I)	Istruzioni di montaggio Leggere per primo!	Portabagagli
(NL)	Montagehandleiding Eerst lezen!	Imperiaal
(SLO)	Navodila za sestavljanje Preberite!	Strešne košare



No compatible con portón trasero
Pas compatible avec hayon
Not suitable for vans with tailgate
Nicht verwendbar bei Fahrzeugen mit Heckklappe.



1.



(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

x 1

x 1

(GB) Package content: Check!




(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

x 1

x 1

(PT) Contéudo embalagem: Verificar!



(PL) Zawartość opakowania: sprawdź!

(821-152) 126 cm

(716-320) 126 cm

(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

x 1

x 1

(RO) Pachetul contine: Verificati!



(HR) Sadržaj paketa: Provjeri!

(739-613D)

(739-613T)

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του πακέτου!

x 6

x 4

(TR) Paket içeriğini: Control ediniz!



(RU) Содержание упаковки: Проверьте!

(813-061)

1x (805-151)

1x (805-153)


1x (855-218)

1x (855-546)

(I) Contenuto della confezione: Controllare!

(NL) Pakket inhoud: Controleer!


(SLO) Vsebina paketa: Preverite!



2.

-   →
- 1** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 17,18,19,20,21,22 (810-118)
 - 2** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,22 (810-100)


Ford Transit Connect Van L1 (2013 →)

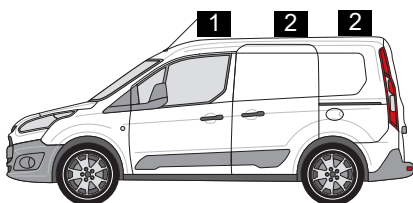

(810-100)
(810-118)


-   →
- 1** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 17,18,19,20,21,22 (810-118)
 - 2** P. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 17,18,19,20,21,22 (810-117)

Ford Transit Connect Van Double Cab L1 (2013 →)


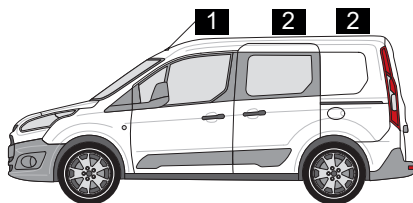


(810-117)
(810-118)



Ford Transit Connect Kombi L1 (2013 →)
Ford Tourneo Connect L1 (2013 →)

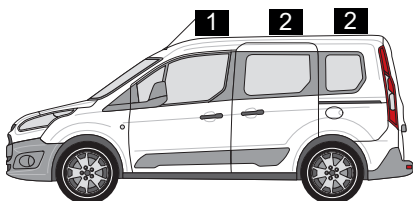



3.

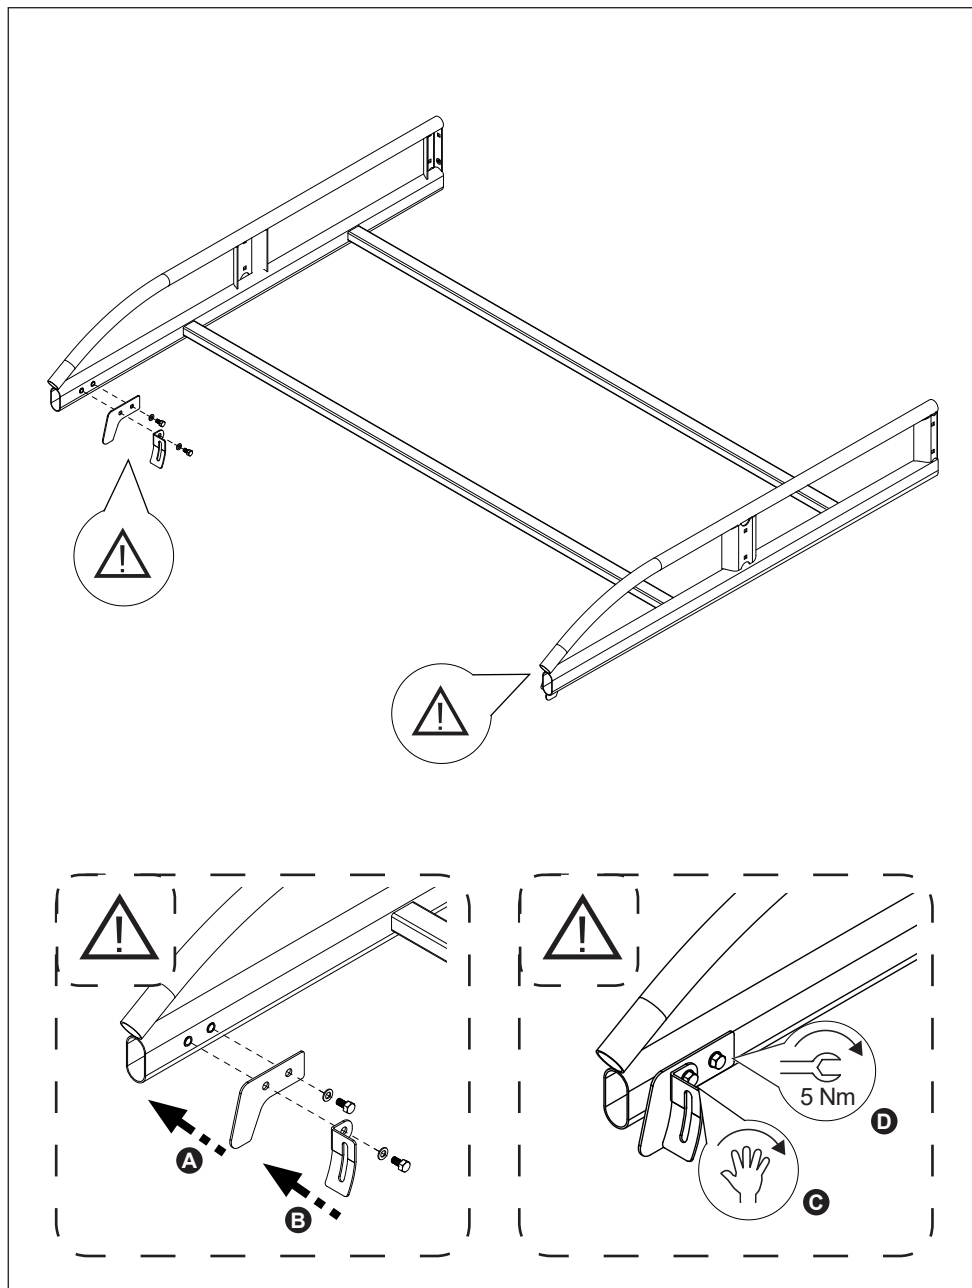








4. 

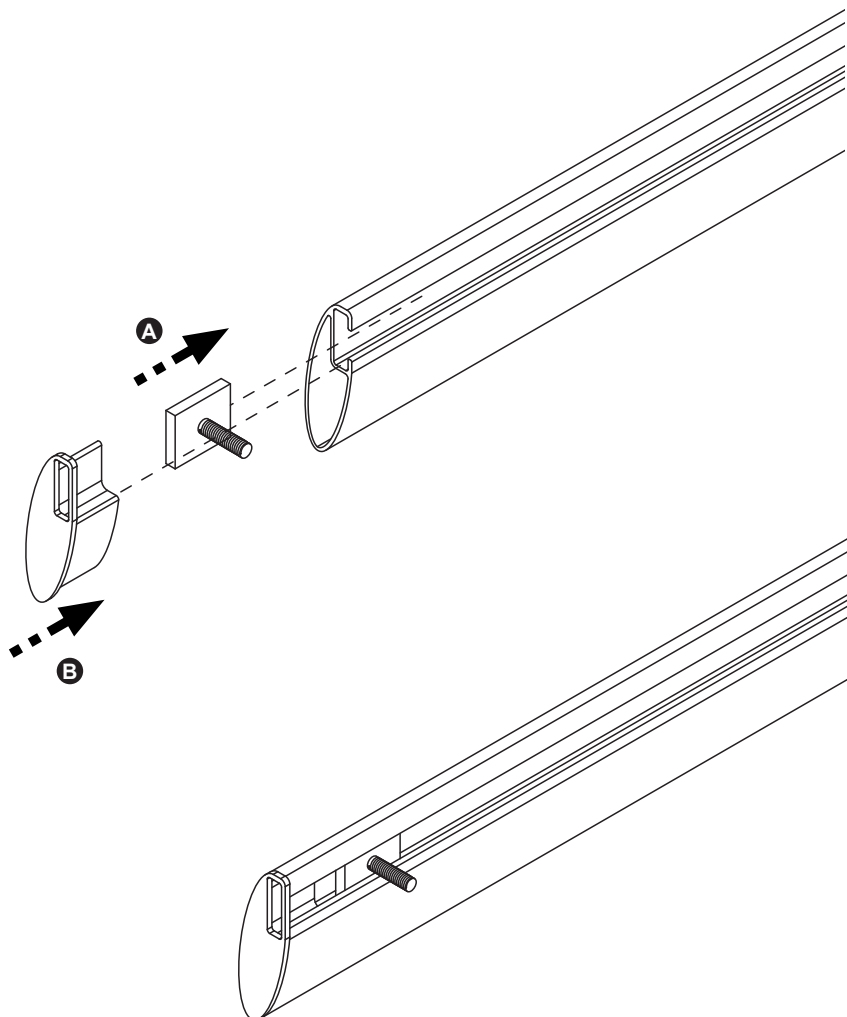




5.

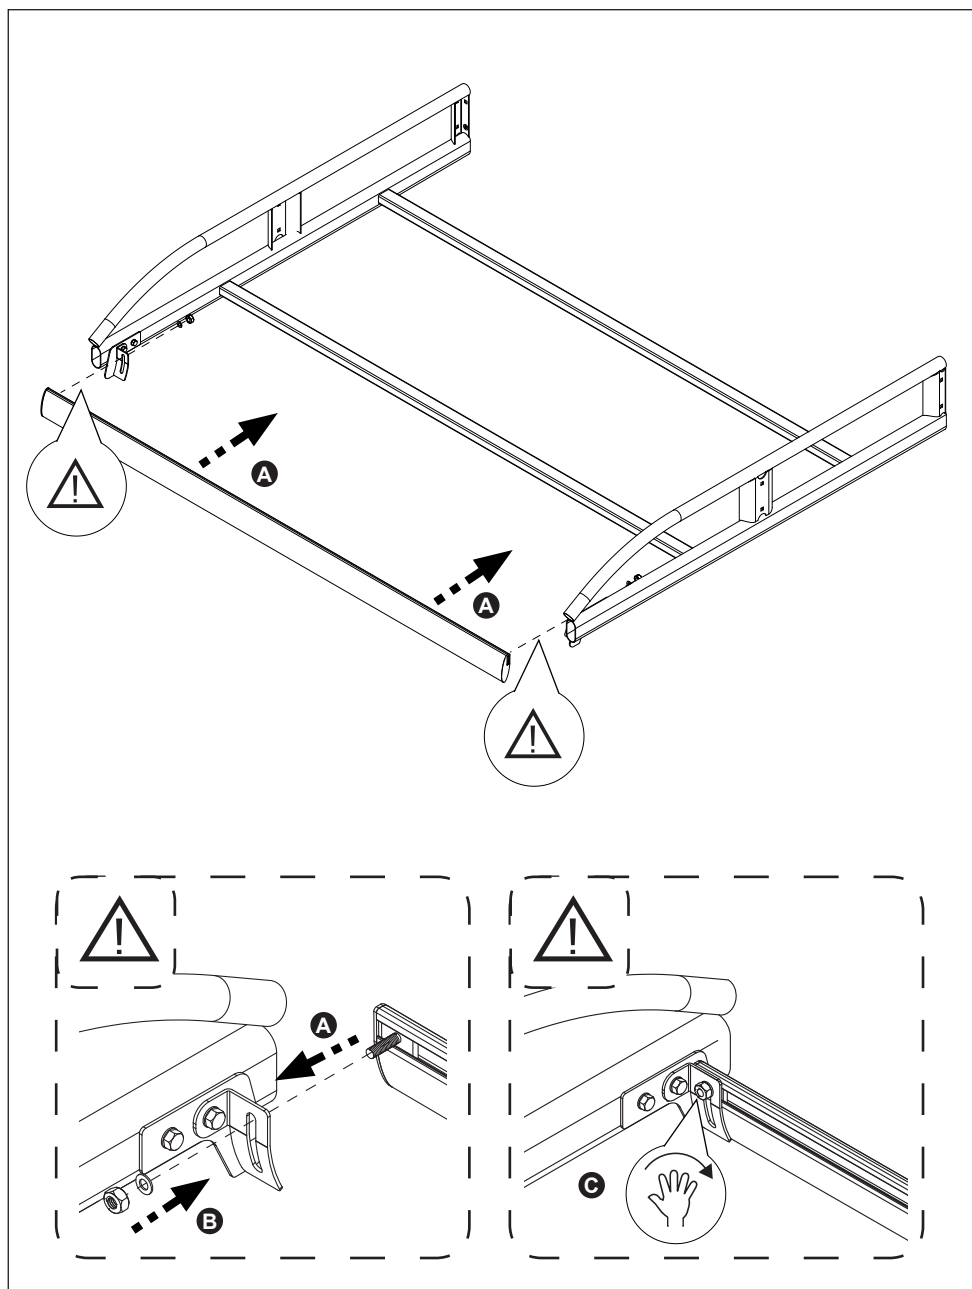




6. 

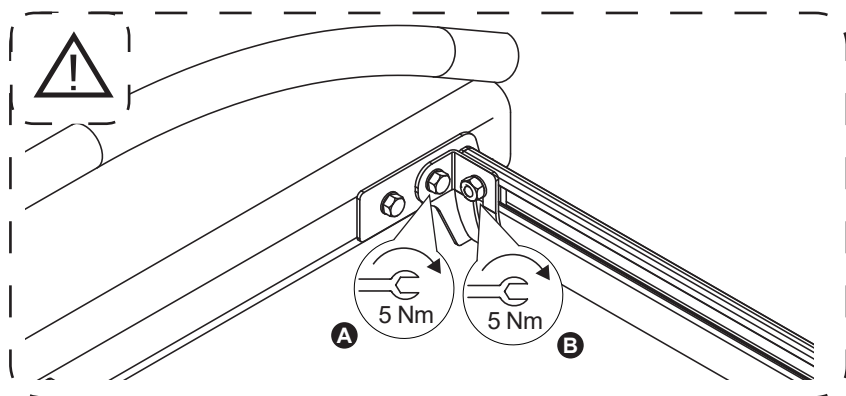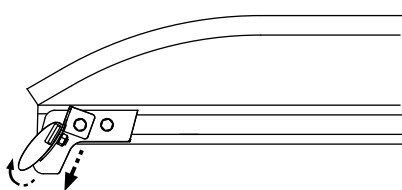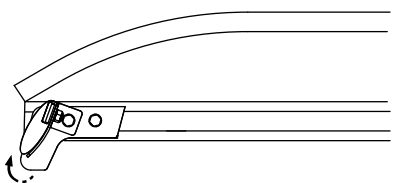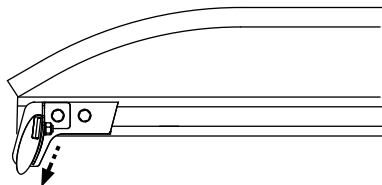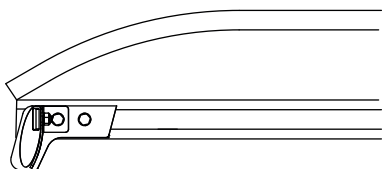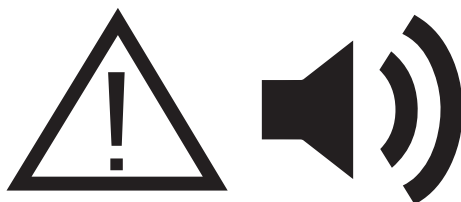



7.

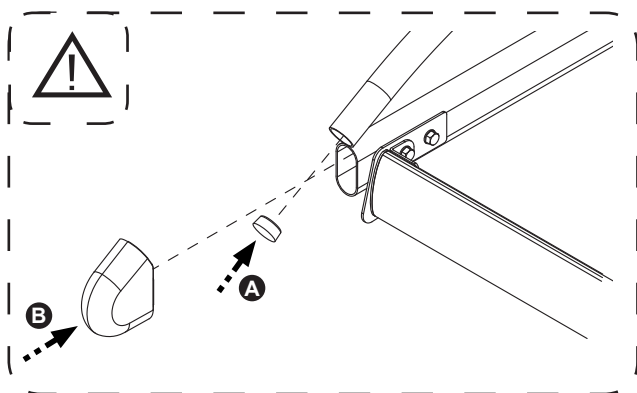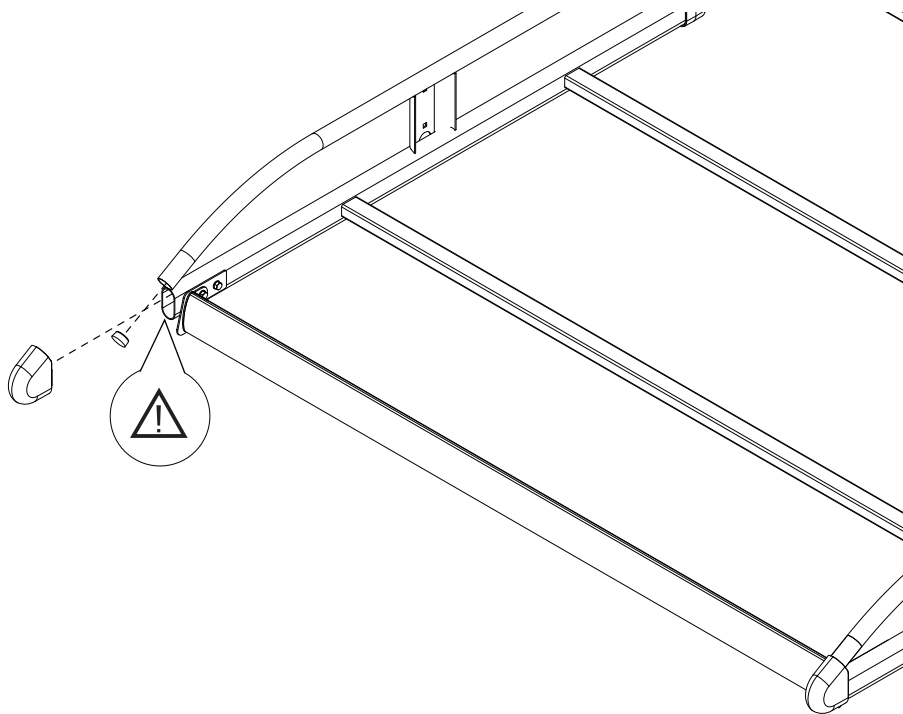



8. 

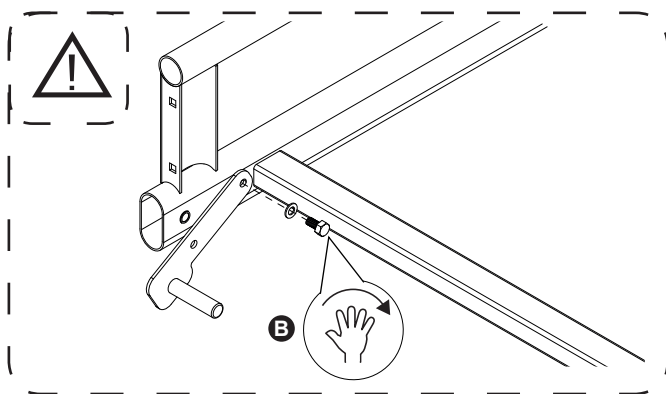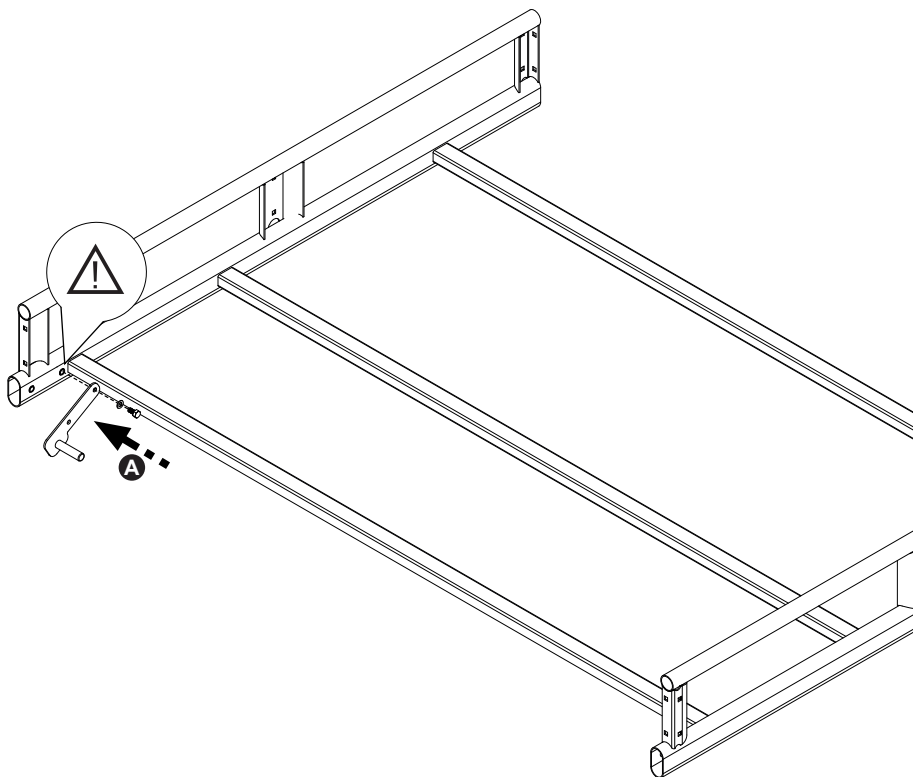




9. 

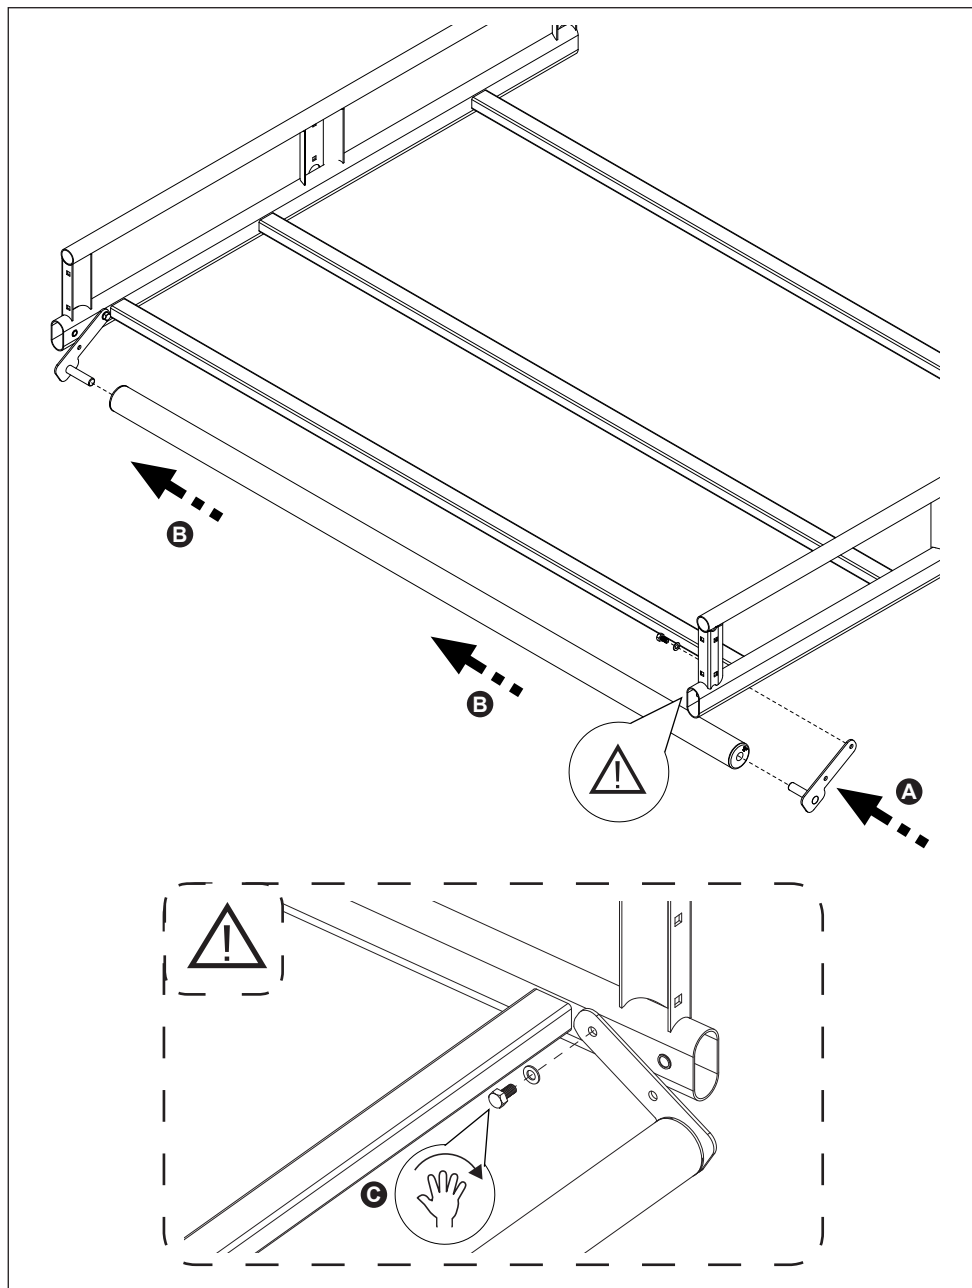




10.

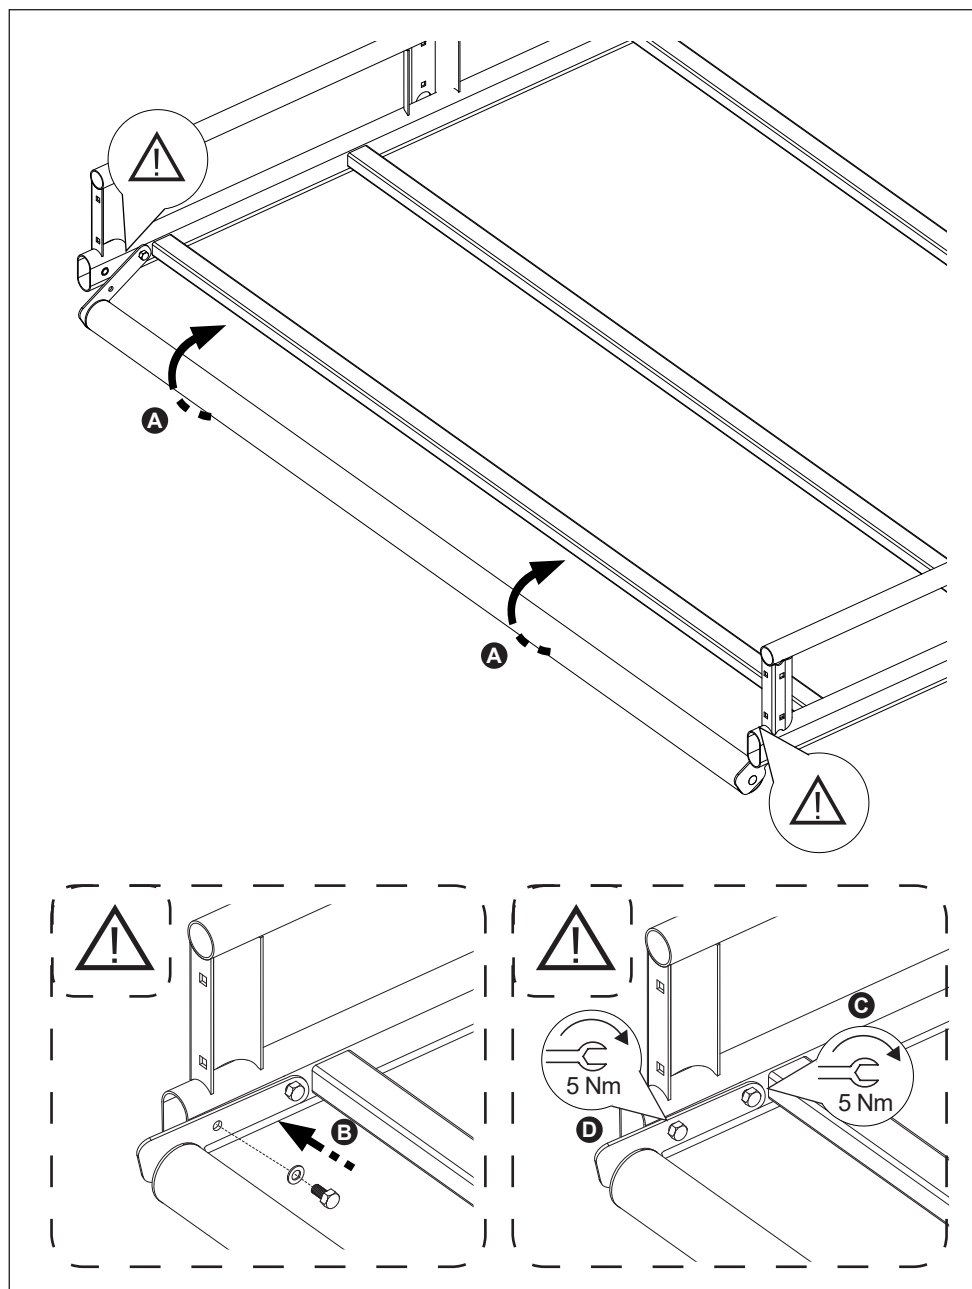




11.

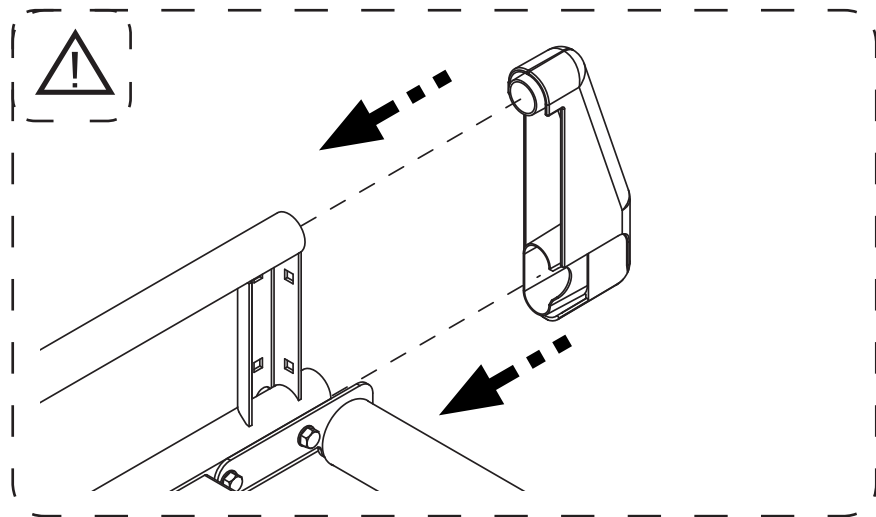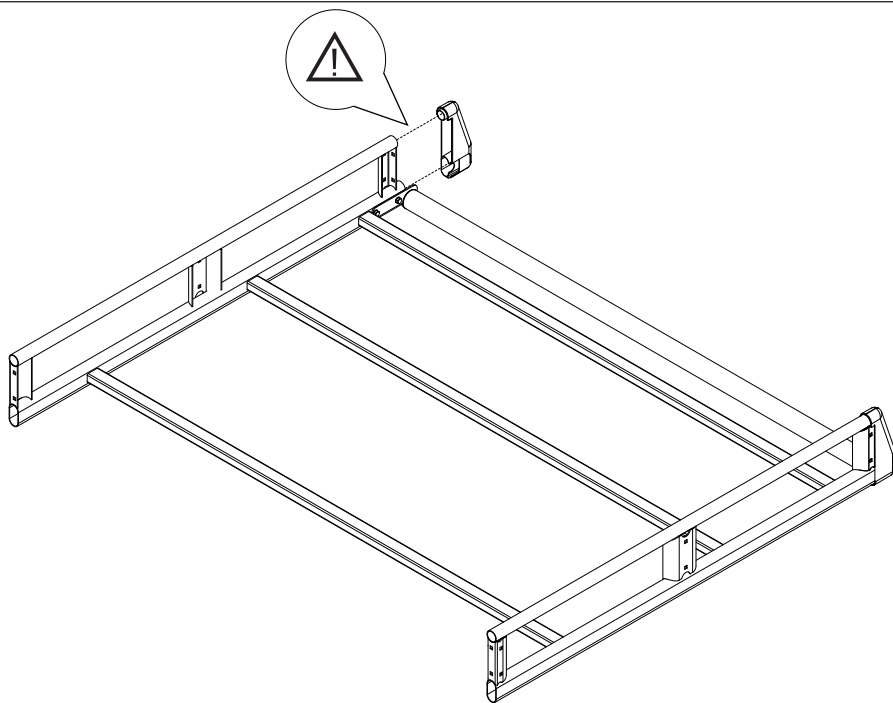

12.

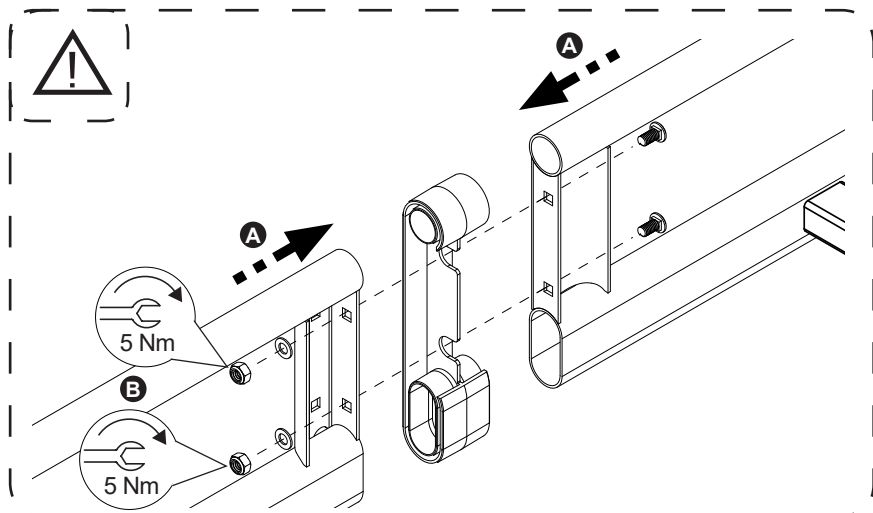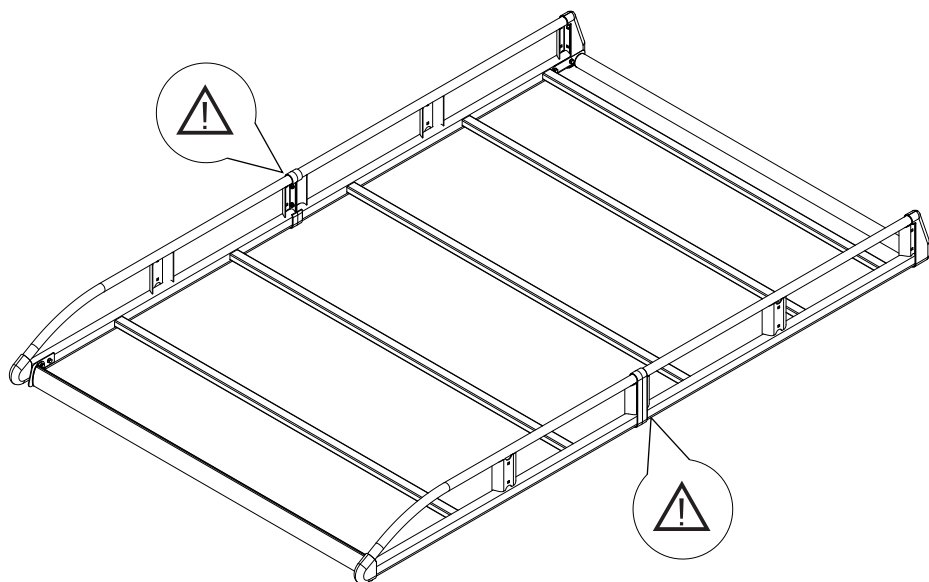

13.

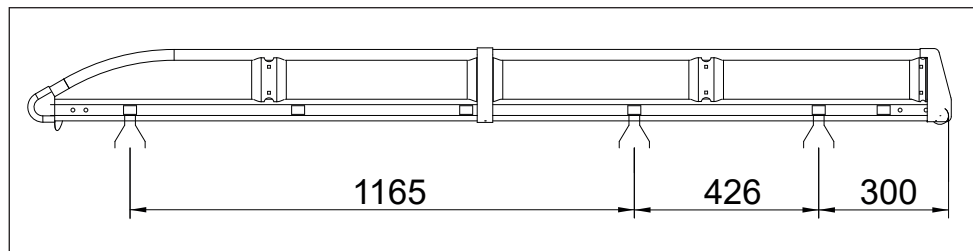


n° 546


n° 547

n° 546

n° 548

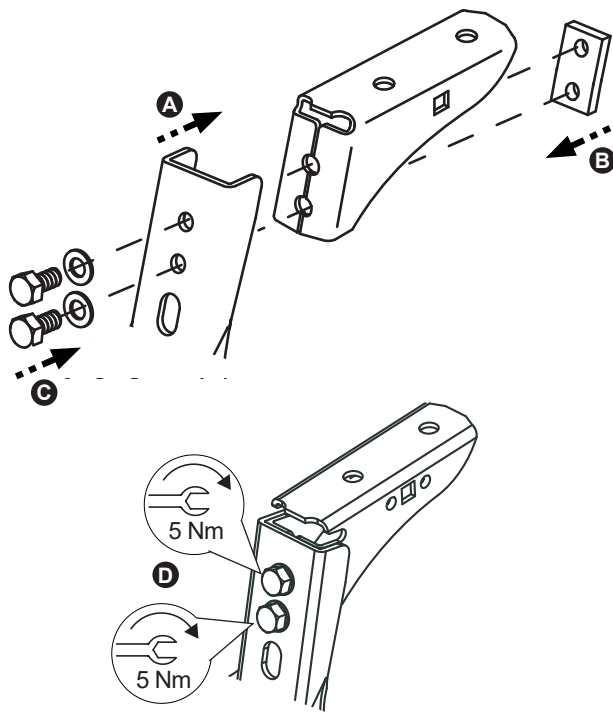


Transit Connect Van (2013 →)

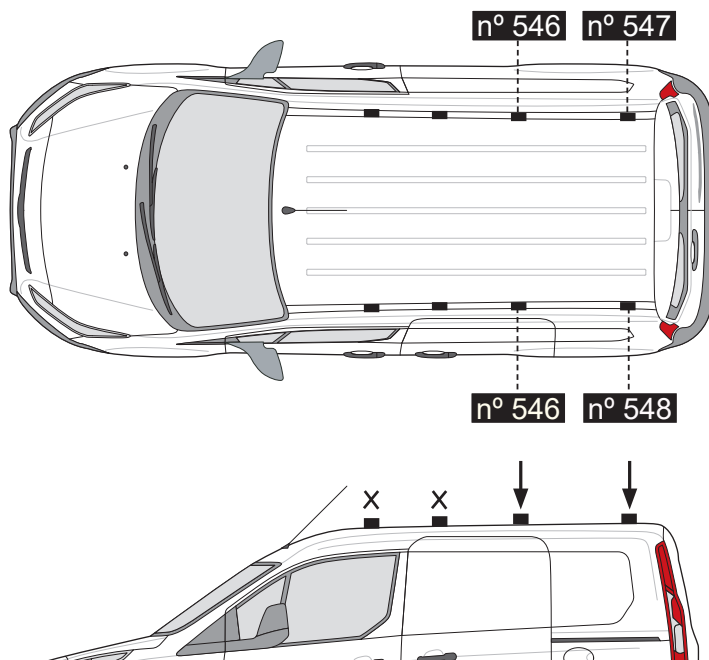

15.




(810-100)

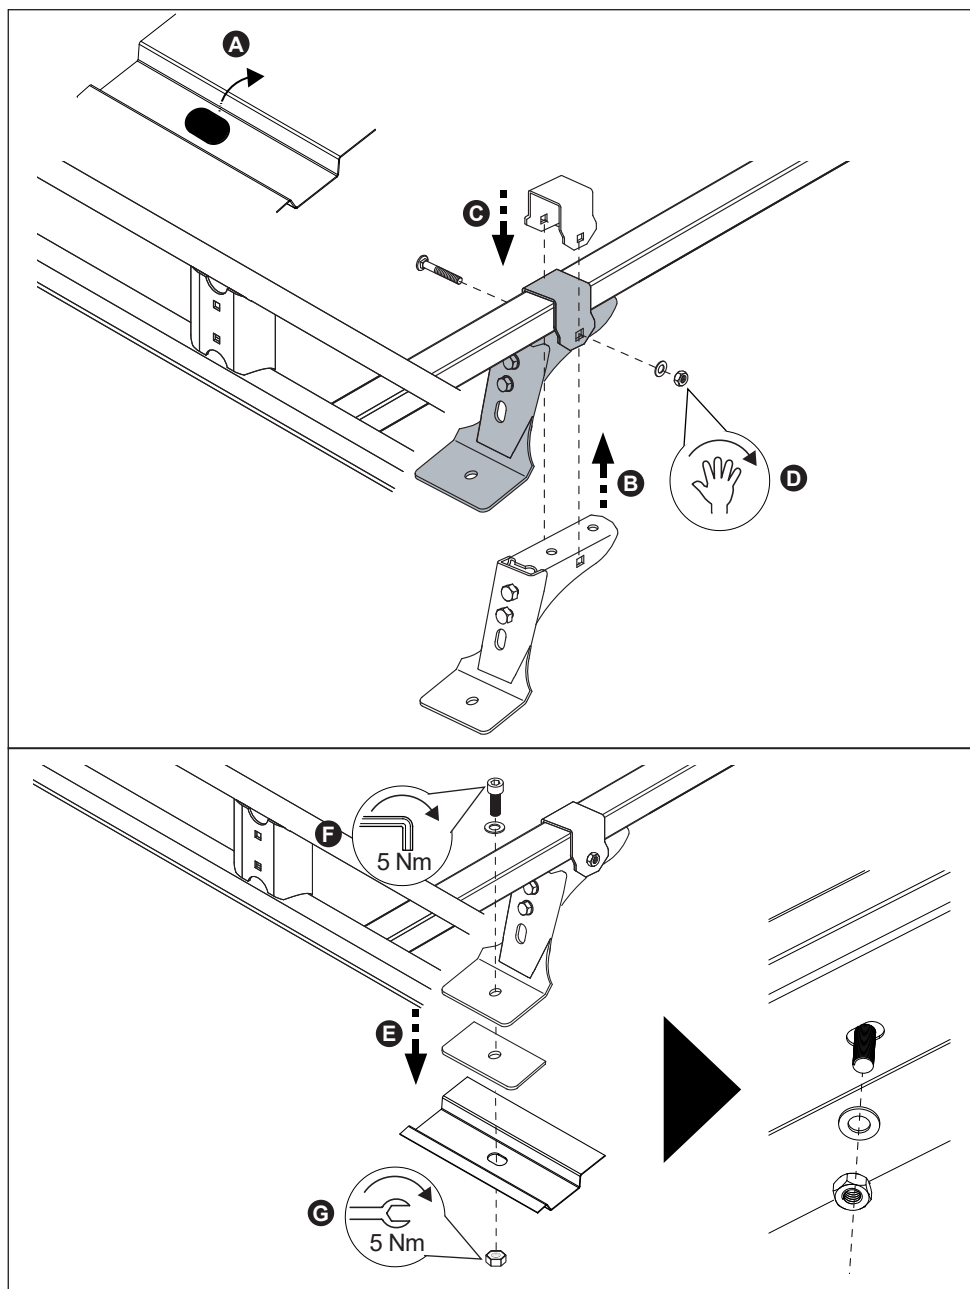

16.



(810-100)

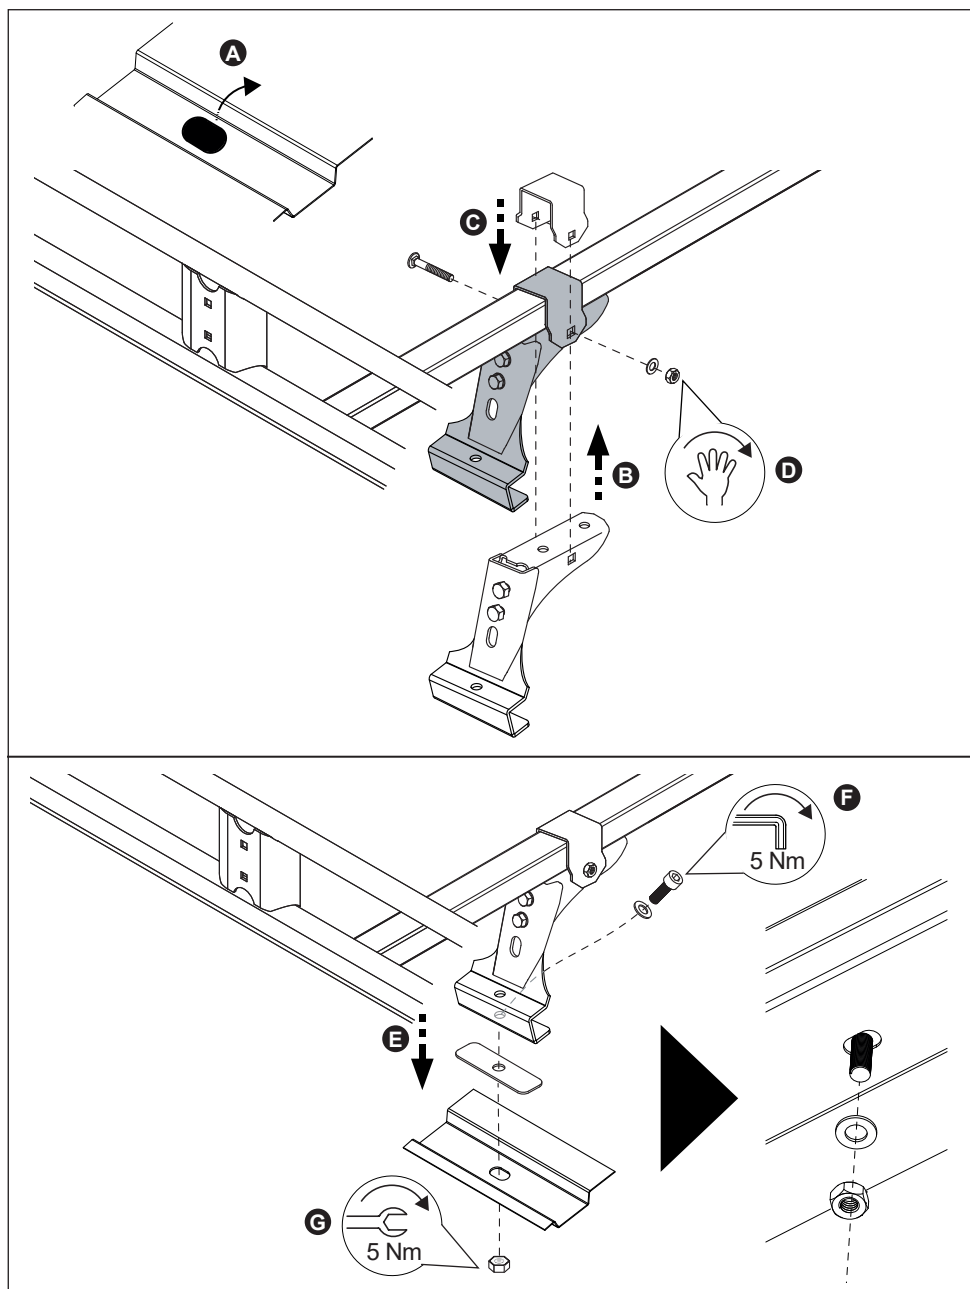


17.



(810-117)
(810-118)


Transit Connect Van (2013 →)

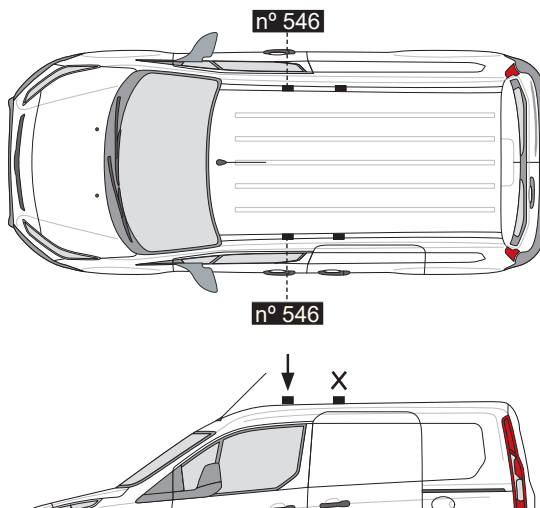

Transit Connect Van Double Cab (2013 →)

Transit Connect Kombi (2013 →)


Tourneo Connect (2013 →)

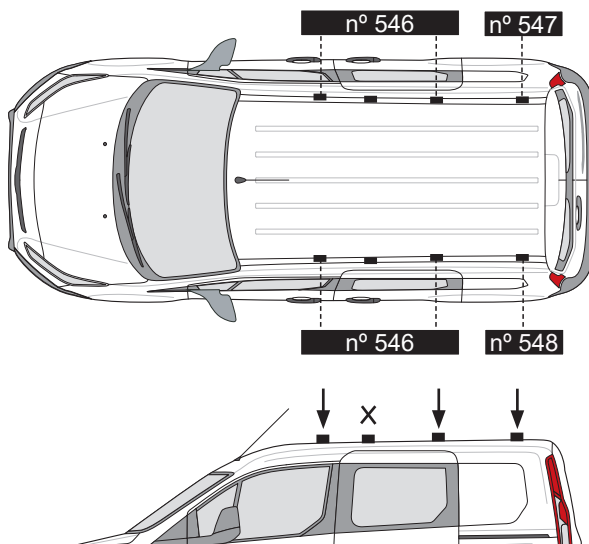

18.




(810-117)
(810-118)

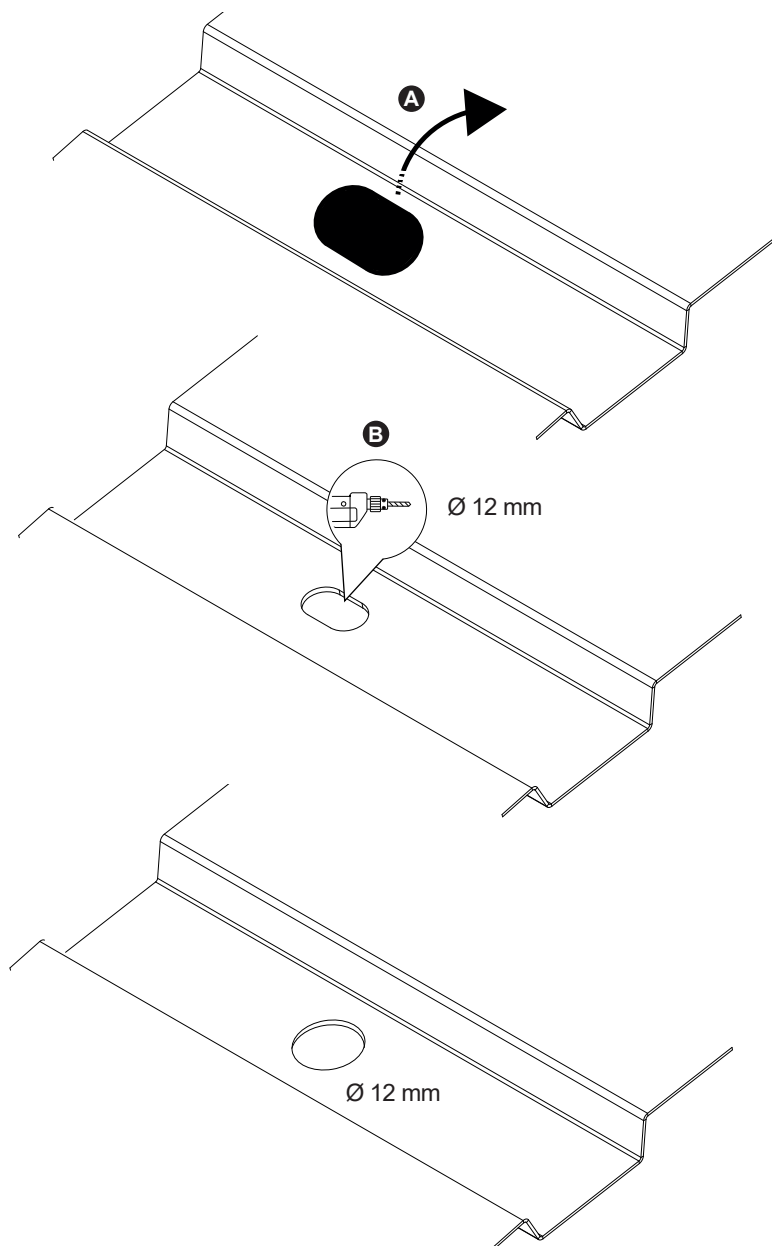

19.




(810-117)
(810-118)

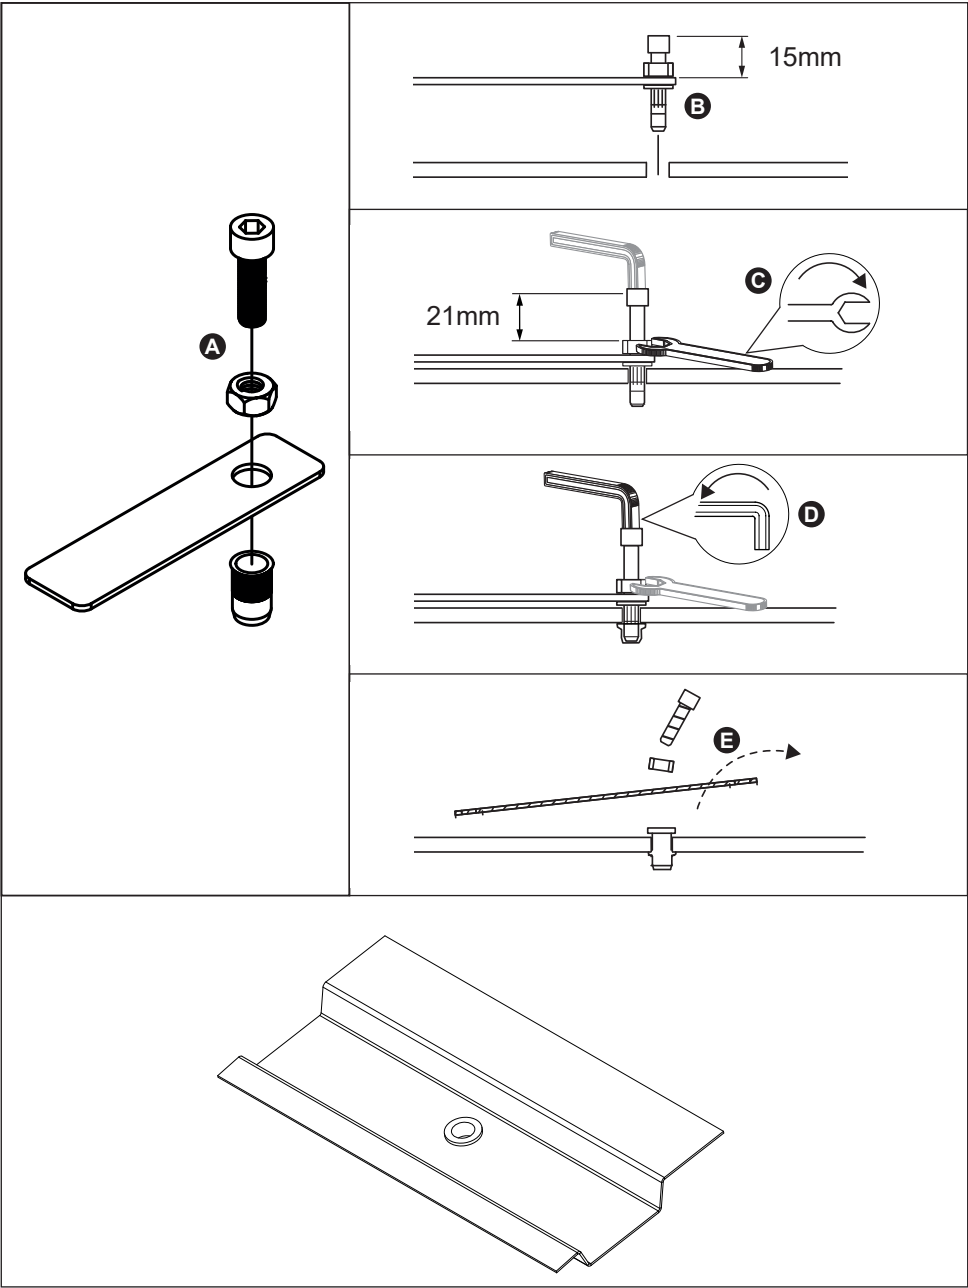

20.




(810-117)
(810-118)

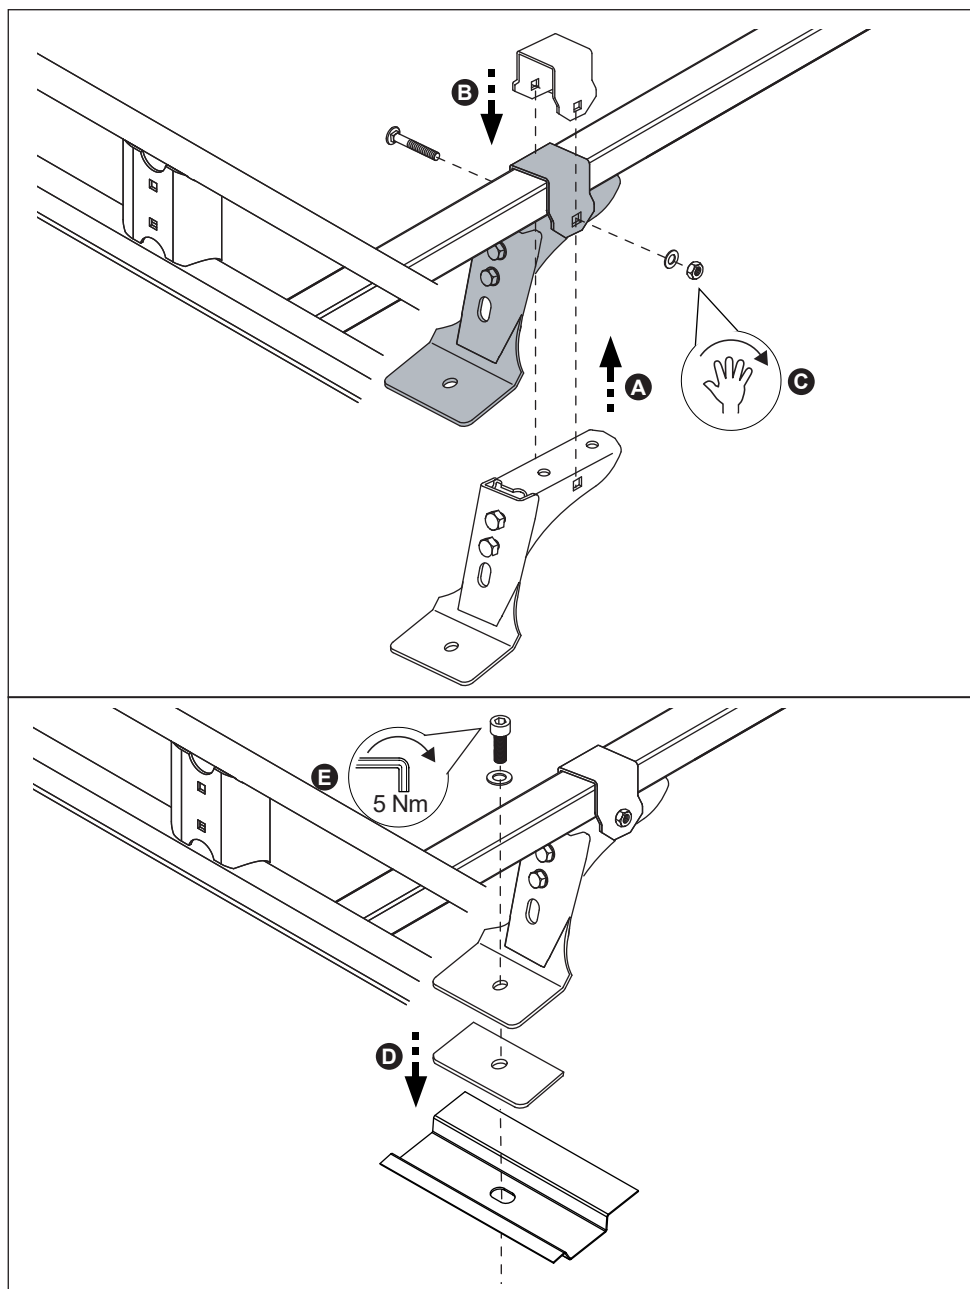

21.



(810-117)
(810-118)

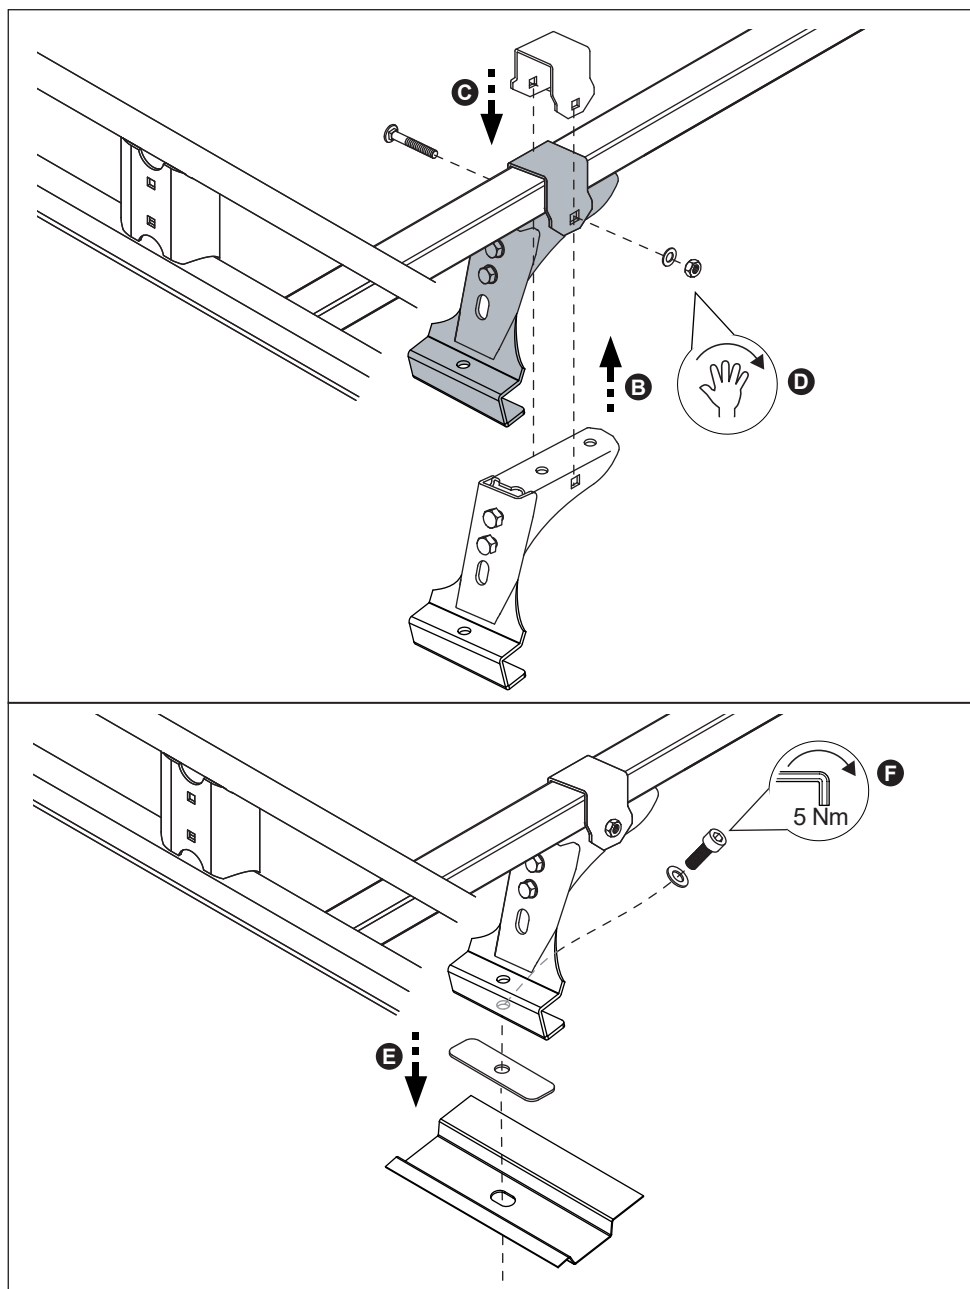

22.

